Sommaire

- ***PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ*** ***2***
  - PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ 2
  - PRÉCAUTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ 2
- ***Accessoires fournis*** ***4***
- ***Symboles utilisés dans ce manuel*** ***4***
- ***Renseignements sur marques de commerce*** ***4***
- ***Fonctions*** ***5***
- ***Identification des commandes*** ***6***
  - Panneau avant 6
  - Panneau arrière 6
  - Télécommande 7
- ***Branchements*** ***9***
  - Connexion à un téléviseur à l'aide d'un câble HDMI® 9
  - Connexion à un récepteur / amplificateur AV 10
  - Connexion à un réseau 10
  - Connexion à un dispositif USB 11
- ***Lecture*** ***12***
  - Renseignements sur la lecture 12
  - Lecture d'un disque 13
  - Lecture à vitesse variable 14
  - Localisation d'une section souhaitée 14
  - Localisation directe d'un point particulier 15
  - Répétition d'un titre/chapitre/piste 16
  - Lecture en ordre aléatoire 16
  - Réglage. PIP (BONUSVIEW™) 16
  - Angle de prise de vue 17
  - Sélection du son 17
  - Choix des sous-titres 17
  - Fonctionnement de l'affichage à l'écran 17
  - Lecture des fichiers AVCHD/MP3/WMA/JPEG/MKV 18
  - Utilisation d'un dispositif USB 19
  - Utilisation de la fonction Lecteur de médias 19
- ***Personnaliser les réglages des fonctions*** ***20***
  - Fonctionnement de base 20
  - Menu Infomations 20
  - Réglage rapide 20
  - Caractéristiques BD-Live™ 20
  - Réglage de l'affichage 21
  - Réglage Audio 22
  - Réglage de la langue 22
  - Parental (Verrouillage) 23
  - Réglage du système 23
  - Réglage de connexion à un réseau 24
  - Mise à jour du micrologiciel du lecteur 24
- ***Utilisation des applications connectées*** ***25***
  - Visionnement de films avec Netflix® 25
  - Visionnement de films avec YouTube® 25
  - Naviguer les photos avec Picasa® 25
- ***Guide de dépannage & entretien*** ***26***
  - Guide de dépannage 26
  - Entretien 27
- ***Glossaire*** ***28***
- ***Fiche technique*** ***29***
- ***Garantie limitée canadienne*** ***30***

FR

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

AVERTISSEMENT: RAYONNEMENT LASER VISIBLE SI OUVERT. **NE REGARDEZ PAS DANS LE FAISCEAU.**

AVIS **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR**

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERT (OU LE PANNEAU ARRIÈRE) NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. CONSULTEZ UN TECHNICIEN QUALIFIÉ POUR L'ENTRETIEN.

Le symbole de l'éclair et d'une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale qu'il y a une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur de l'appareil, suffisamment élevée pour causer un choc.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale qu'il y a des instructions importantes de fonctionnement et d'entretien (réparation) dans ce manuel d'instructions.

AVERTISSEMENT: pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposercet appareil sous la pluie et l'humidité. IL CONTIENT DES COMPOSANTES À HAUTES TENSIONS. N'OUVREZ PAS LE COFFRET. ADRESSEZ-VOUS À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

Symbole pour Classe II (double Isolation)

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez uniquement à l'aide d'un chiffon sec.
7. Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur, telle qu'un radiateur, un chauffage ou d'autres appareils (amplificateurs compris) qui produisent de la chaleur.
9. Ne pas défaire la mesure de sécurité de la fiche polarisée ou de type de mise à la terre. Une fiche polarisée a deux lames, une lame plus large que l'autre. Une fiche de type de mise à la terre a deux lames et une troisième projection de mise à la terre. La lame large ou la troisième projection sont prévues pour votre sécurité. Si vous ne parvenez pas à insérer la fiche, contactez un électricien pour qu'il remplace la prise qui est probablement démodée.
10. Évitez que le cordon d'alimentation soit écrasé ou coincé sous ou contre des objets en faisant particulièrement attention aux fiches, aux raccords et à l'endroit où les cordons sortent de l'appareil.
11. Utilisez uniquement les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utilisez l'appareil sur un chariot, support, trépied, table ou console, recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, déplacez la combinaison chariot/appareil avec soin pour ne pas causer des blessures en cas de renversement.
13. Débranchez cet appareil en cas d'orage ou d'inutilisation prolongée.
14. Faites toujours appel à un réparateur compétent. La réparation est nécessaire dans tous les cas si l'appareil est endommagé, comme par exemple si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé, si un liquide a été répandu ou un objet a pénétré dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau, si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou est tombé.

PRÉCAUTIONS SUPPLÉMENTAIRES DE SÉCURITÉ

15. Ne surchargez pas les prises murales, les cordons-rallonges ou les raccords au-delà de leur capacité afin de ne pas provoquer d'incendie ou d'électrocution.
16. N'exposez jamais l'appareil à égouttures ou éclaboussements et ne placez pas sur l'appareil des objets tels que des vases, des aquariums, n'importe quel autre objet rempli de liquide, ou des bougies.
17. Pour éviter de vous blesser, tenez les doigts à l'écart du plateau du disque quand il se referme.
18. Ne rien placer sur le dessus de cet appareil.
19. Ne pas placer l'appareil sur des amplificateurs ou équipements produisant de la chaleur.
20. Ne bloquez jamais ou couvrez les fentes ou les ouvertures dans l'unité.
    Ne placez jamais l'unité : 1) sur un lit, un sofa, une couverture ou une surface semblable; 2) trop près des draps, des rideaux ou des murs; ou 3) dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque, un coffret intégré, ou tout autre endroit avec ventilation insuffisant.
    Les fentes et les ouvertures sont prévues pour protéger l'unité contre la surchauffe et pour aider à maintenir un fonctionnement fiable.
21. N'utilisez pas des disques fissurés, déformés ou réparés, car ils se brisent facilement et pourraient provoquer des défaillances de l'appareil, voire des blessures.
22. Si l'appareil dégage de la fumée ou une odeur étrange, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation secteur de la prise secteur. Attendez jusqu'à ce que la fumée ou l'odeur s'arrêtent, puis demandez à votre marchand une vérification et réparation. Le non-respect de cette précaution peut provoquer un incendie.
23. Pendant un orage, ne pas toucher les câbles de raccordement ou l'appareil.
24. Mise en garde : Afin d'éviter de propager un incendie, conserver les bougies ou autres flammes nues loin de ce produit à tout moment.
25. La prise de courant est utilisée comme système de déconnexion. Elle doit rester à tout moment

opérationnelle et ne doit pas être gênée durant l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez complètement le cordon d'alimentation de la prise de courant.

MISES EN GARDE:

- Pour éviter une exposition directe au rayon laser, n'essayez pas d'ouvrir le boîtier. Rayonnement laser visible et invisible en cas d'ouverture et de retrait des verrouillages. NE PAS REGARDER LE FAISCEAU DIRECTEMENT.
- L'utilisation de commandes, de réglages ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées ici peut entraîner une exposition dangereuse à la lumière laser.
- Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Ne remplacer qu'avec le même type ou équivalent.

AVERTISSEMENT: Les piles ne doivent pas être exposées à de forte chaleur, tel qu'à la lumière du soleil, au feu ou autres choses de semblable.

REGLEMENT FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 du règlement FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer des interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences susceptibles de causer un mauvais fonctionnement.

La partie responsable pour la conformité à ces règlements est :

Toshiba America Information Systems, Inc.
9740 Irvine Blvd., Irvine, CA 92618.
Ph: 1-800-631-3811

Remarque: Cet appareil a été soumis à des tests et s'est révélé en conformité avec les limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites ont pour but d'assurer une protection raisonnable contre les interférences gênantes dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques, et s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux radiocommunications.

Cependant, il n'y a pas de garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil en et hors circuit, nous conseillons à l'utilisateur l'une ou plusieurs des mesures correctives suivantes:

- Réorientez ou changez l'emplacement de l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Adressez-vous au dépositaire ou à un technicien qualifié de radio/téléviseur pour obtenir de l'aide.

Déclaration FCC concernant une exposition aux rayonnements :

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC établies pour un milieu non contrôlé.

Pour la pose et le fonctionnement de cet appareil, il faut prévoir une distance minimum de 20 cm entre l'appareil et toute personne.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

AVERTISSEMENT: Des changements ou modifications apportés à cet appareil, non approuvés expressément par les responsables de la conformité, peuvent ôter à l'utilisateur le droit d'utiliser cet appareil.

Emplacement

- N'utilisez pas cet appareil dans des endroits extrêmement chauds, froids, poussiéreux ou humides.
- Ne gênez pas la circulation d'air dans cet appareil en le plaçant dans un endroit à faible circulation d'air, en le couvrant avec du tissu ou en le plaçant sur de la literie ou un tapis.
- Veillez à retirer le disque et à débrancher le cordon d'alimentation CA de la prise avant de transporter l'appareil.

Sécurité

- Ne touchez pas le cordon d'alimentation CA avec les mains mouillées et n'insérez pas les doigts ou des objets dans l'appareil.
- Lors du branchement et débranchement du cordon d'alimentation CA, tenez la fiche et non le cordon. Le tirage du cordon peut l'endommager et créer un danger.
- Si vous n'allez pas utiliser l'appareil pendant une longue période de temps, débranchez le cordon d'alimentation CA.

Condensation

- Si l'appareil est laissé dans une pièce chaude et humide, des gouttelettes d'eau ou de la condensation peuvent se former à l'intérieur de l'appareil et ceci peut dérégler l'appareil. Dans ce cas, attendez de 1-2 heures avant de mettre l'appareil en circuit ou chauffez graduellement la pièce et laissez l'appareil sécher avant de l'utiliser.

Recyclage

- Les matériaux d'emballage de cet appareil sont recyclables et peuvent être réutilisés. Jetez tous les matériaux selon vos règlements locaux sur le recyclage.
- Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées mais jetées conformément à vos règlements locaux sur les déchets chimiques.

Lecteur DVD homologué ENERGY STAR®. Les produits homologués ENERGY STAR évitent le dégagement de gaz à effet de serre par leur conformité aux normes rigoureuses éconergétiques établies par l'agence de protection de l'environnement des É.-U. et le ministère de l'Énergie des É.-U. ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux É.-U.

FR

Accessoires fournis

Télécommande avec piles (AAA x 2)..... x 1
Guide de démarrage rapide (ANG./FRANÇAIS) ... x 1
Mode d'emploi (ANG./FRANÇAIS)..... x 1

Symboles utilisés dans ce manuel

Pour indiquer à quel type de média la fonction correspond, les symboles suivants sont au début de chaque fonction.

Symbole	Description
BD VIDEO	Désigne BD-vidéo et BD-RE/ BD-R enregistrés en format BDMV
DVD VIDEO	Désigne DVD-vidéo
CD	Désigne CD audio / DTS-CD
AVCHD	Désigne DVD-RW/-R à fichiers AVCHD
MP3	Désigne BD-RE/-R, DVD-RW/-R et CD-RW/-R à fichiers MP3
WMA	Désigne BD-RE/-R, DVD-RW/-R et CD-RW/-R à fichiers audio Windows Media[MC]
JPEG	Désigne BD-RE/-R, DVD-RW/-R et CD-RW/-R à fichiers JPEG
MKV	Désigne BD-RE/-R, DVD-RW/-R et CD-RW/-R à fichiers MKV

Si la fonction s'applique à tous les médias, aucun des symboles indiqués ci-dessus n'apparaît sous le titre de la fonction.

Renseignements sur marques de commerce

Netflix est une marque de commerce déposée de Netflix Inc.
YouTube est une marque de commerce déposée de Google, Inc.
Picasa est une marque commerciale de Google, Inc.

dts-HD Master Audio | Essential

Fabriqué sous licence selon le brevet des États-Unis n° 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 et d'autres brevets américains et mondiaux publiés ou en cours. DTS et le symbole associé sont des marques déposées, et DTS-HD, DTS-HD Master Audio | Essential et les logos DTS sont des marques commerciales de DTS, Inc. Le produit inclut du logiciel. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

'DVD' est une marque commerciale de la DVD Format / Logo Licensing Corporation.

x.v.Color

x.v.Color et le logo x.v.Color sont des marques commerciales de Sony Corporation.

AVCHD ™

'AVCHD' et le logo 'AVCHD' sont des marques commerciales de Panasonic Corporation et de Sony Corporation.

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

Blu-ray Disc™ BD LIVE™ BONUSVIEW™

Disque Blu-ray[MC], Blu-ray[MC], BD-Live[MC], BONUSVIEW[MC] et leurs logos sont des marques de commerce de Blu-ray Disc Association.

DOLBY TRUEHD DIGITAL PLUS

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic et le symbole double-D sont des marques de commerce déposées de Dolby Laboratories.

Plays Windows Media™

Windows Media et le logo Windows sont des marques de commerce ou marques de commerce déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Java POWERED

Oracle et Java sont des marques de commerce déposées de Oracle et/ou de ses affiliés. D'autres noms peuvent être des marques de commerce de leurs titulaires respectifs.

dlna CERTIFIED™

DLNA®, DLNA Certification Logo et DLNA CERTIFIED[MC] sont des marques de commerce, marques de service ou marques d'homologation de Digital Living Network Alliance.

Fonctions

Disque Blu-ray[MC]

Un disque Blu-ray[MC] peut mettre en mémoire cinq fois plus de données qu'un DVD conventionnel.

BD-Java

Certains disque Blu-ray[MC] qui acceptent les applications Java, permettent des fonctions interactives telles que jeux ou menus interactifs.

BD-Live[MC]

BD-Live[MC] (BD-ROM version 2 Profile 2.0) permettent des fonctions interactives lorsque cet appareil est connecté à l'Internet, en plus de la fonction BONUSVIEW. Les différentes fonctions varient selon le disque.

Lecture vidéo haute définition

Qualité de l'image optimale pour votre téléviseur haute définition. Cet appareil offre une lecture vidéo haute définition, jusqu'à 1080p, d'une qualité exceptionnelle. Une image aux détails très définis et une netteté supérieure qui créent une reproduction très réelle.

Conversion ascendante de DVD pour améliorer l'image

Grâce à une conversion ascendante, la reproduction de votre DVD actuel est rehaussée. La conversion ascendante augmente la résolution d'un DVD à définition standard à une haute définition jusqu'à 1080p lors d'une connexion HDMI. L'image offre un contour lisse et une reproduction réaliste proche d'une haute définition.

Lecture de différents genres de médias

Rétrocompatibilité de disque Blu-ray[MC], DVD et CD pour permettre de continuer à profiter de votre collection audio-vidéo. De plus, vous pouvez visionner des images numériques JPEG ou écouter des fichiers audio MP3 ou Windows Media[MC].

PIP (BONUSVIEW[MC])

Certains BD-vidéo comportent la fonction PIP qui permet l'incrustation d'une image secondaire sur l'image principale. Il suffit d'abaisser la touche BONUSVIEW pour donner la priorité à l'image secondaire, si celle-ci est disponible.

Menu contextuel

Certains BD-vidéo comportent un menu contextuel qui est un menu de navigation que vous pouvez afficher sur l'écran du téléviseur sans interruption de la lecture. Pour afficher le menu contextuel, abaissez la touche **POP/ TOP** ou **MENU**. Le contenu dans le menu contextuel varie selon le disque.

Lecture de fichiers AVCHD

Effectuez la lecture de fichiers à format AVCHD (nouveau format pour caméscopes haute définition) enregistrés sur disque. La lecture de votre collection personnelle à haute définition peut s'effectuer en qualité HD.

x.v. Color®

Cet appareil accepte la lecture de vidéodisques dotés de la technologie x.v.Color. Il faut un téléviseur ou autre écran qui accepte la reproduction d'une image vidéo à option x.v.Color et qui permet une commutation manuelle pour le réglage de couleur. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre téléviseur ou écran pour de plus amples détails.

Connexion facile à votre téléviseur HD par câble HDMI

Raccordez cet appareil à votre téléviseur HD avec un seul câble HDMI (interface HDMI). Pour rehausser la compatibilité, il est conseillé d'utiliser un câble HDMI haute vitesse. Le signal de sortie vidéo haute définition est transféré à votre téléviseur HD sans conversion de signaux analogiques, ce qui procure une image et un son d'excellente qualité.

D'autres sorties multiples permettent aussi un raccordement aisé à votre système de cinéma maison ou amplificateur.

HDMI[MC] CEC (contrôle électronique grand public)

Cet appareil accepte l'option HDMI CEC, qui permet un contrôle intégré du système en matière de HDMI et qui fait partie de la norme HDMI.

Cette fonction peut ne pas s'appliquer correctement à certains appareils.

Sortie HDMI 1080p/24F (disque Blu-ray[MC] seulement)

Cet appareil comporte une caractéristique qui peut procurer une lecture uniforme à balayage progressif de films à vitesse de défilement de 24 images/sec. (Seulement si le téléviseur est raccordé à l'aide d'un câble HDMI et s'il est compatible avec une entrée d'image de 1080p/24F.)

Système de protection des droits d'auteurs

La lecture d'images vidéo numériques de disque Blu-ray[MC] / DVD avec une connexion HDMI, exige que l'appareil et le téléviseur (ou un amplificateur AV) acceptent un système de protection des droits d'auteurs appelé HD CP (système de protection des contenus numériques en haute définition) qui comprend une clé de chiffrement et une authentification de l'appareil AV raccordé. Cet appareil accepte la fonction HDCP. Veuillez lire les instructions de fonctionnement de votre téléviseur (ou amplificateur AV) pour plus de détails.

FR

Identification des commandes

Panneau avant

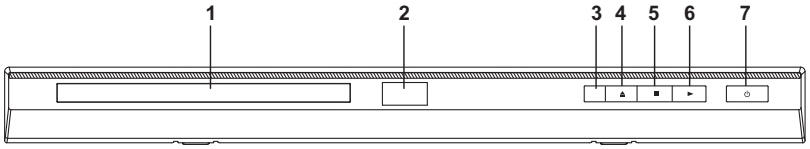

1. **Plateau du disque**
2. **Indicateur d'alimentation**
3. **Capteur de télécommande**
4. **Touche OPEN/CLOSE ⏏**
5. **Touche STOP ■**
6. **Touche PLAY ►**
7. **Touche POWER**
   - Abaissez pour mettre l'appareil en circuit ou en mode de veille. (Pour débrancher complètement l'appareil, vous devez débrancher le cordon d'alimentation.)

Panneau arrière

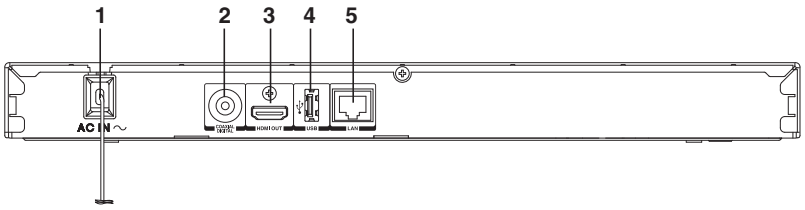

1. **Cordon d'alimentation CA**
   - Raccordez-le dans une prise CA standard pour alimenter cet appareil.
   - Débranchez ce cordon de la prise CA pour mettre l'appareil complètement hors circuit.
2. **Prise COAXIAL DIGITAL AUDIO OUT**
   - Pour la connexion d'un récepteur/ampli AV, un décodeur Dolby Digital/DTS ou autre appareil à entrée audionumérique coaxiale en utilisant un câble audionumérique coaxial.
3. **Prise HDMI OUT**
   - Pour raccorder un téléviseur ayant un port à compatibilité HDMI à l'aide d'un câble HDMI.

   * Il faut une connexion HDMI. Les câbles ne sont pas inclus. Une connexion analogique n'est pas compatible.
4. **Prise USB**
   - Pour connexion un dispositif USB à mémoire flash / adaptateur sans fil RL (non compris).
5. **Borne LAN**
   - Pour connexion d'un élément de réseau avec un câble de réseau local.

Télécommande

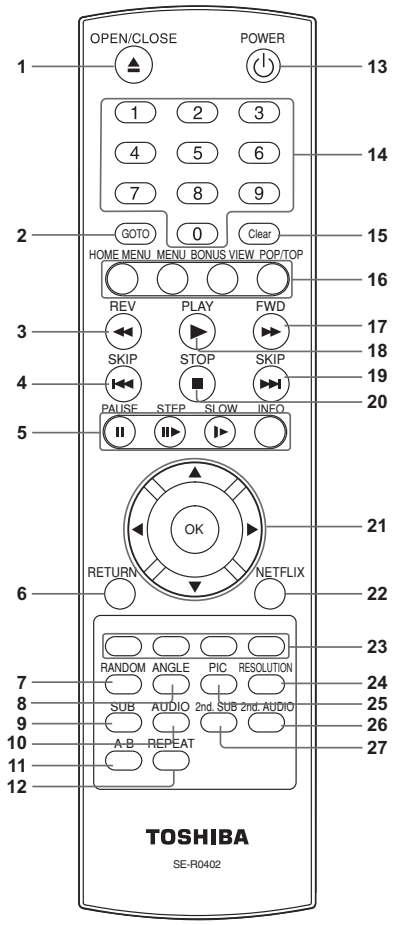

No.	Item	Description
1	**OPEN/CLOSE** ⏏	Abaissez pour ouvrir/fermer le tiroir du disque.
2	**GOTO**	Abaissez pour afficher le menu de recherche.
3	**REV ◄◄**	Durant la lecture, abaissez pour marche arrière rapide de la lecture.
4	**SKIP ⏮**	• Durant la lecture, abaissez une fois pour retourner au début des titres, chapitres, pistes ou fichiers en cours. • Durant la lecture, abaissez deux fois pour retourner aux titres, chapitres pistes ou fichiers précédents. • Durant la lecture de fichiers JPEG, abaissez pour retourner au fichier précédent.
5	**PAUSE ❚❚**	Abaissez pour interrompre la lecture.
	STEP ❚❚►	Abaissez pour avancer d'une image.
	SLOW ❚►	Abaissez pour lecture du disque au ralenti.
	INFO	Pour les renseignements du disque.
6	**RETURN**	Pour retourner au menu précédent.
7	**RANDOM**	Abaissez pour activer/désactiver la fonction de lecture aléatoire.
8	**ANGLE**	Abaissez pour sélectionner l'angle de visionnement si multiples angles sont disponibles sur le disque.
9	**SUB (SUBTITLE)**	Pour afficher le menu de sous-titres.
10	**AUDIO**	Abaissez pour régler le mode audio.
11	**A-B**	Abaissez pour la lecture répétée d'une section spécifique entre le point A et le point B.
12	**REPEAT**	Abaissez pour alterner entre modes de répétition variés.
13	**POWER** ⏻	Abaissez pour mettre l'appareil en circuit ou en mode de veille. (Pour débrancher complètement l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation.)

FR

No.	Item	Description
14	**Touches numérques**	• En mode de lecture, abaissez GOTO, puis les touches numériques pour entrer numéro de titre, chapitre, piste, unité de temps ou fichier. • En mode menu, abaissez pour entrer le code de verrouillage.
15	**CLEAR**	Pour effacer une erreur d'entrée.
16	**HOME MENU**	Abaissez pour afficher le menu Démarrage du lecteur.
	MENU	Abaissez pour retourner au menu précédent.
	BONUSVIEW	Abaissez pour mise en/hors circuit de la fonction PIP (seulement pour BD-vidéo à option PIP (incrustation d'image).
	POP/TOP	• Durant la lecture d'un disque Blu-ray, abaissez pour ouvrir un menu qui permet de régler la lecture du disque Blu-ray. • Durant la lecture d'un DVD, abaissez pour ouvrir le menu du DVD (si disponible).
17	**FWD ►►**	Durant la lecture, abaissez pour avance rapide de la lecture.
18	**PLAY ►**	Abaissez pour commencer ou reprendre la lecture.
19	**SKIP ►►I**	• Durant la lecture, abaissez pour accès aux titres, chapitres, pistes ou fichiers suivants. • Durant la lecture de fichiers JPEG, abaissez pour accéder au fichier suivant.
20	**STOP ■**	Abaissez pour cesser la lecture.
21	**▲ / ▼ / ◄ / ►**	Pour choisir articles ou réglages.
	OK	Abaissez pour confirmer ou choisir des articles sur un menu.
22	**NETFLIX**	Abaissez pour accéder au service Netflix directement. (Assurez-vous que votre lecteur de disque Blu-ray^{MC} est correctement branché à Internet et que le réseau est correctement configuré).
23	**RED / GREEN / BLUE / YELLOW**	• Abaissez pour choisir des articles de certains contenus Blu-ray^{MC}. • Lors de l'affichage de listes de fichiers/imagettes, abaissez pour alterner entre les pages.
24	**RESOLUTION**	Abaissez pour choisir la définition vidéo, en mode d'arrêt complet.
25	**PIC**	En mode de lecture, abaissez pour régler la qualité de l'image à votre goût (l'effet obtenu peut varier en fonction du téléviseur): • E.P.M (amélioration de l'image): La netteté et les couleurs de l'image sont améliorées. • Netteté
26	**2nd. AUDIO**	En mode PIP, abaissez pour activer ou désactiver le son de l'affichage secondaire.
27	**2nd. SUB (SUBTITLE)**	En mode PIP, abaissez pour activer/désactiver les sous-titres de l'affichage secondaire.

Chargement des piles

Posez les piles (AAA x2) en respectant la polarité indiquée à l'intérieur du compartiment des piles de la télécommande.

1 **Ouvrir le couvercle.**



2 **Insérer les piles.**



Assurez-vous que les bornes + et – sont bien à leurs places.

3 **Fermez le couvercle.**

Attention: Ne jetez jamais les piles dans le feu.

Remarques:

- Ne jamais mélager différents types de piles ni mettre des piles neuves avec des piles usagées.
- Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, ou si la portée de fonctionnement se réduit, remplacez les deux piles par de nouvelles.
- Retirez les piles de la télécommande si elles sont mortes ou si vous n'allez pas l'utiliser pendant une période prolongée. Ceci empêchera l'acide de fuir dans le compartiment des piles.

Identification des commandes

Utilisation de la télécommande

Pointer la télécommande vers le capteur et appuyer sur les touches.

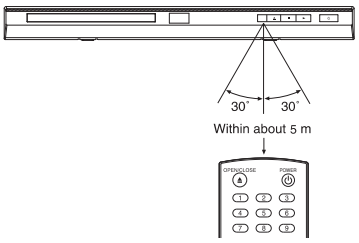

Portée:
Environ 5 m à partir du capteur de la télécommande.

Angle de portée:
Environ 30° de part et d'autre du capteur.

* Ne pas exposer le capteur du lecteur disque Blu-ray[MC] à une source éblouissante de lumière telle que le soleil ou tout autre illumination. En cas d'exposition, le lecteur disque Blu-ray[MC] risque de ne plus répondre à la télécommande.

Remarques:

- Pointer la télécommande vers le capteur du lecteur disque Blu-ray[MC].
- Quand vous utilisez la télécommande, abaissez les touches à un intervalle de 1 seconde afin d'avoir un fonctionnement correcte.
- Ne faites pas tomber la télécommande. Evitez tout choc.
- Ne laissez pas la télécommande près d'une source de chaleur extrême ou dans une pièce humide.
- Ne pas éclabousser la télécommande ni poser quelque objet humide dessus.
- Ne pas ouvrir la télécommande.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser la télécommande pendant une période prolongée, retirez-en les piles pour éviter des dommages dus à une corrosion.

FR

Branchements

Connexion à un téléviseur à l'aide d'un câble HDMI®

Cette connexion rehausse la qualité de l'image et est compatible avec les définitions jusqu'à 1080i/1080p, 1080p/24F. Raccordez un câble HDMI de la prise de sortie HDMI sur cet appareil à la prise d'entrée HDMI sur le téléviseur.

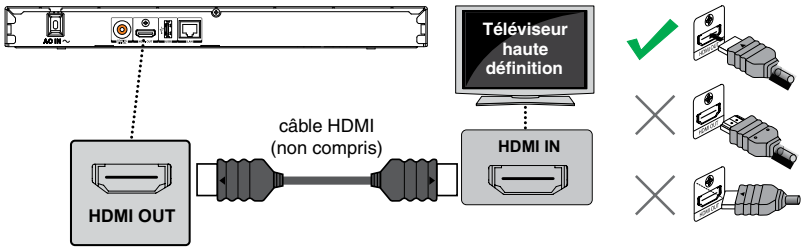

Remarques:

- Il faut une connexion HDMI. Les câbles ne sont pas inclus. Une connexion analogique n'est pas compatible.
- N'inclinez pas le connecteur lorsque vous l'insérez dans la prise HDMI, et assurez-vous que la forme de la fiche corresponde à celle du connecteur.
- Si vous utilisez un téléviseur non doté d'une compatibilité HDCP, l'image n'est pas affichée correctement.
- Un câble HDMI transmet les signaux vidéo et audio. Si vous désirez utiliser les haut-parleurs du téléviseur, une connexion audio supplémentaire n'est pas requise, si vous utilisez un câble HDMI.

Connexion à un récepteur / amplificateur AV

Transmet le son de ce lecteur à un autre appareil pour rehausser la sortie audio.

- Raccordez un câble coaxial entre la prise COAXIAL DIGITAL sur cet appareil et la prise COAXIAL sur le composant.
- Si votre récepteur ou ampli AV comporte une prise HDMI, vous pouvez aussi raccorder le câble HDMI dans la prise d'entrée HDMI IN sur votre récepteur ou amplificateur AV.

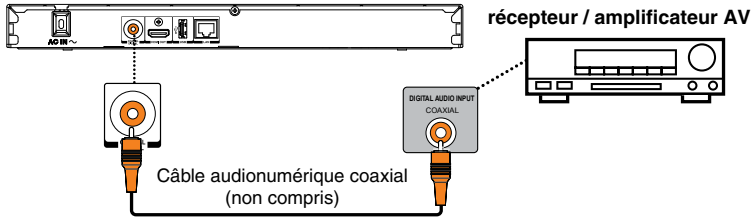

Connexion à un réseau

Vous pouvez raccorder votre lecteur de disque Blu-ray^{MC} à un réseau domestique :

- En raccordant une extrémité d'un câble Ethernet dans la prise ETHERNET à l'arrière du lecteur et l'autre extrémité dans un concentrateur ou un routeur câblé. Un réseau câblé offre un rendement optimal car les appareils raccordés offrent une connexion directe au réseau sans interférences de radiofréquences.

Connexion du lecteur à un routeur câblé

- Raccordez une extrémité d'un câble Ethernet (CAT5 ou supérieur à connecteur RJ45) à la prise ETHERNET située à l'arrière du lecteur et l'autre extrémité à la prise Ethernet d'un concentrateur ou routeur à large bande.

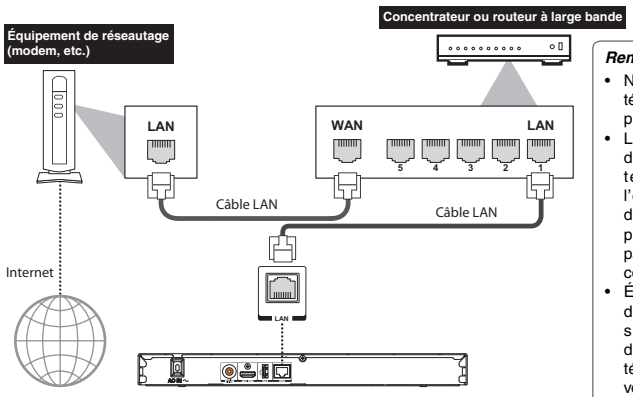

Remarques:

- Ne branchez pas un câble de téléphone modulaire dans la prise ETHERNET.
- Lors du branchement et débranchement du câble, tenez le connecteur à l'extrémité du câble. Lors du débranchement, ne tirez pas le câble. Abaissez la patte de blocage et retirez le connecteur de la prise.
- Étant donné les types de connexion variés, suivez les instructions de votre entreprise de télécommunications ou de votre fournisseur de services Internet.

Connexion à un réseau sans fil (l'unité Wi-Fi EN OPTION vendue séparément est nécessaire)

Votre lecteur de disque Blu-ray peut aussi se connecter à un réseau possédant un point d'accès sans fil.

1. Un point d'accès/routeur IP sans fil est nécessaire pour établir une connexion sans fil. Raccordez l'adaptateur sans fil RL au port USB à l'arrière du lecteur de disque Blu-ray^{MC} et configurez les options du réseau sans fil.
2. Après avoir raccordé le dispositif Wi-Fi dans le port USB, abaissez ▲/▼ pour sélectionner **Réseau** sous **Configuration** puis abaissez **OK** pour poursuivre.
   (Pour des renseignements supplémentaires, veuillez consulter le guide de l'utilisateur du WLM-10NB1.)

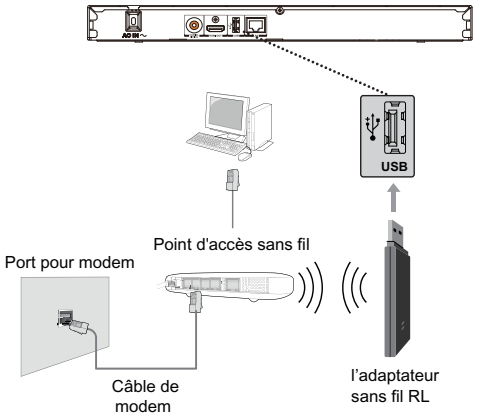

Remarques:

- Cet appareil est compatible avec l'adaptateur sans fil RL de TOSHIBA seulement.
  Nom du modèle: WLM-10NB1
- Vous devez utiliser un système de partage IP sans fil à compatibilité IEEE 802.11 a/b/g/n. (n'est pas conseillé pour un fonctionnement stable du réseau sans fil.)
- Un réseau local sans fil RL, par nature, peut causer des interférences, selon les conditions d'utilisation (rendement du point d'accès, distance, obstacles, interférences causées par d'autres dispositifs de radio, etc.).
- Réglez le système de partage IP sans fil au mode Infrastructure. Le mode Ad-hoc n'est pas accepté.
- Lors de l'entrée de la clé de sécurité pour le point d'accès (système de partage IP sans fil), seules les données suivantes sont acceptées.
  1) Mode d'authentification: WPAPSK, WPA2PSK
  2) Type de chiffrement: WEP, TKIP, AES
- Pour modèles sans Wi-Fi®, BD-Live^{MC} intégré, qui utilisent un seul port USB pour accès à l'Internet par l'intermédiaire seulement de Ethernet, la fonction BD-Live^{MC} n'est pas accessible.

FR

Connexion à un dispositif USB

Un dispositif USB offre une mémoire supplémentaire pour mise à niveau de logiciel et pour contenu BD-Live^{MC} Bonus.

Le lecteur de disque Blu-ray permet la lecture de fichiers MP3/WMA/JPEG/MKV mis en mémoire sur un dispositif USB.

Insérez un dispositif USB dans la fente USB à l'arrière du lecteur de disque Blu-ray jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

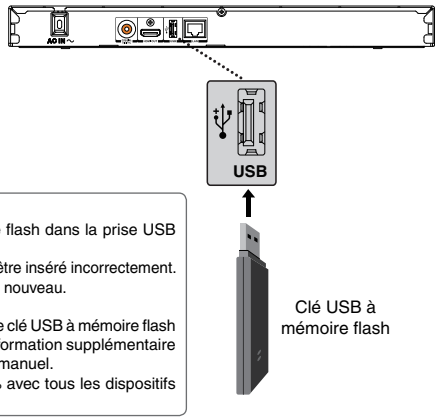

Remarques:

- Raccordez seulement un dispositif USB à mémoire flash dans la prise USB de cet appareil.
- Si le dispositif USB ne se retire pas facilement, il peut être inséré incorrectement. Essayez de le retourner sur lui-même et insérez-le de nouveau.
- Ne retirez pas le dispositif USB durant la lecture.
- BD-Live^{MC}: L'accès à BD-Live^{MC} exige l'utilisation d'une clé USB à mémoire flash (non incluse) installée dans le port USB. Pour de l'information supplémentaire concernant l'accès à BD-Live^{MC}, voir la page 20 du manuel.
- TOSHIBA ne garantit pas une compatibilité à 100% avec tous les dispositifs USB à mémoire flash.

MISE EN GARDE: Pour contenu BD-Live^{MC} Bonus, raccordez une clé USB dans la pirse USB, et une extrémité d'un câble Ethernet dans la prise ETHERNET à l'arrière du lecteur et l'autre extrémité dans une prise Ethernet sur un concentrateur ou routeur à large bande.

Renseignements sur la lecture

Avant de commencer la lecture d'un disque, lisez les renseignements suivants.

Disques et fichiers jouables

Cet appareil permet la lecture des disques/fichiers suivants.

Pour effectuer la lecture d'un disque / fichier, vérifiez s'il répond aux normes de codes de régions et systèmes de couleurs, indiqués ci-dessous. Vous pouvez effectuer la lecture de disques comportant les symboles sociaux suivants.

La lecture d'autres types de disques n'est pas garantie.

Disques jouables	Symboles sociaux
Disque Blu-ray -BD-ROM (couche simple / double) -BD-RE (couche simple / double) (enregistré en format BDMV) - BD-R (couche simple / double) (enregistré en format BDMV) (La lecture de disques non finalisés n'est pas possible.)	
DVD-ROM	
DVD-RW	
DVD-R	
CD-DA (CD audio)	
CD-RW	
CD-R	
DTS-CD	-

Fichiers jouables	Média
AVCHD	DVD-RW/-R
MP3	BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R
Windows Media^{MC} Audio	
JPEG	
MKV	

- Cet appareil ne peut pas effectuer la lecture de disques protégés par Windows Media^{MC} Digital Rights Management (DRM).

Disques et fichiers non jouables

Cet appareil ne peut pas effectuer la lecture des disques suivants.

- CD-ROM
- CD-I (disque compact intéractif)
- DVD-RAM
- VSD (vidéodisque simple)
- DVD-audio
- HD DVD
- VIDEO CD
- Disque non finalisé
- SACD
- BD / DVD à fichiers DivX®.
- Disque hybride BD / DVD (lecture en tant que BD-vidéo seulement)
- BD contenant des fichiers AVCHD
- DVD-RW/-R enregistrés dans un format non compatible.
- Super Audio CD Seulement le son standard du CD est émis; le son sur la couche Super Audio CD haute densité n'est pas émis.
- La lecture des disques doubles n'est pas garantie.
- Disques multi-session
- Disques multi-bordures

Codes de régions

Cet appareil est conçu pour la lecture de BD-vidéo à code de région A et DVD-vidéo à code de région 1 ou ALL (universel). Il n'est pas possible d'effectuer la lecture de BD-vidéo ou DVD-vidéo conçus pour d'autres régions. Recherchez les symboles sur la droite de votre BD-vidéo ou DVD-vidéo.

Si ces symboles de régions n'apparaissent pas sur vos BD-vidéo ou DVD-vidéo, cet appareil ne peut en effectuer la lecture. La lettre ou le numéro à l'intérieur du globe indique la région. La lecture d'un BD-vidéo ou DVD-vidéo portant un numéro de région spécifique s'effectue seulement dans un appareil doté du même code de région.

BD-vidéo

DVD-vidéo

Systèmes de couleurs

Les BD-vidéo et DVD-vidéo sont enregistrés avec des systèmes de couleurs différents d'un pays à l'autre. Le système de couleurs le plus courant est NTSC (principalement utilisé aux États-Unis et au Canada).

Structure du contenu des disques

Le contenu des disque Blu-ray^{MC} / DVD / AVCHD est généralement divisé en titres. Les titres peuvent ensuite être divisés en chapitres.

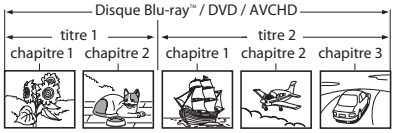

Les CD audio sont divisés en pistes.

Les CD de données, dispositifs USB contenant MP3 / WMA /JPEG sont divisés en dossiers et les dossiers sont divisés en fichiers.

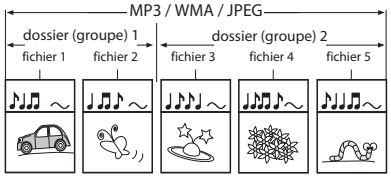

Lecture d'un disque

Préparatifs

- Lorsque vous voulez regarder un disque, mettez sous tension le téléviseur raccordé et sélectionnez la source d'entrée vidéo raccordée au lecteur Blu-ray^{MC}.

ATTENTION
Tenez les doigts à l'écart du plateau pendant qu'il se referme. Vous pourriez être sérieusement blessé.

1 **Abaissez POWER.**

POWER

La lecteur Blu-ray^{MC} est mise sous tension.

2 **Abaissez OPEN/CLOSE.**

OPEN/CLOSE

Le plateau du disque s'ouvre.

3 **Placez un disque sur le plateau.**



Dirigez la face de lecture vers le bas.

4 **Abaissez OPEN/CLOSE pour refermer le plateau du disque.**

OPEN/CLOSE

La lecture commence.

Si vous insérez un disque Blu-ray ou un DVD qui contient un menu principal, ce dernier peut apparaître. Utilisez ▼/▲/◄/► pour choisir le titre désiré, puis abaissez **OK** pour commencer la lecture.

- Si nécessaire, abaissez la touche **POP/TOP** ou **MENU** pour afficher le menu du disque (suivant le disque Blu-ray ou le DVD.)

FR

■ **Pour lancer la lecture en mode arrêt**

Abaissez ► **PLAY**.

■ **Pour faire une pause pendant la lecture (mode pause)**

Abaissez ❚❚ **PAUSE** pendant la lecture.

Pour reprendre la lecture normale, abaissez la touche **PLAY**.

- Le son est inaudible pendant l'arrêt sur image.

■ **Pour arrêter la lecture**

Abaissez ■ **STOP**. Pour disques Blu-ray, abaissez ▼/▲ pour choisir BD-ROM, puis abaissez **OK** pour commencer la lecture à partir du début du disque.

Pour DVD/CD audio, abaissez ► **PLAY** pour reprendre la lecture normale.

- Suivant le disque, la lecture commence à partir de l'arrêt précédent ou à partir du début du disque.
- Si vous abaissez ■ **STOP** deux fois de suite, la lecture s'arrête complètement. Pour reprendre la lecture, abaissez ► **PLAY**. La lecture est reprise à partir du début du disque.

■ **Pour retirer le disque**

Abaissez **OPEN/CLOSE**.

OPEN/CLOSE

Retirez le disque après une ouverture complète du plateau.

Veillez à appuyer sur la touche **OPEN/CLOSE** pour refermer le plateau après en avoir retiré le disque.

■ **Pour éteindre le lecteur**

Abaissez la touche **POWER** pour éteindre l'appareil.

Lecture à vitesse variable

Il est possible de reproduire le disque à des vitesses différentes et de reprendre la lecture à l'endroit où elle avait été arrêtée.

Lecture rapide vers l'arrière et vers l'avant

BD VIDEO AVCHD DVD VIDEO CD

Abaissez ◄◄ ou ►► pendant la lecture.

FWD (►►) **: Lecture rapide en marche avant**

REV (◄◄) **: Lecture rapide en marche arrière**

À chaque pression de cette touche, la vitesse en marche avant ou marche arrière change de la façon suivante :

Rapide x 2 → Rapide x 4 → Rapide x 8 → Rapide x 16 → Rapide x 32 → Rapide x 64 → Rapide x 128.

■ **Pour repasser à la lecture normale**

Abaissez ► **PLAY**.

Remarques:

- Le lecteur de disque Blu-ray coupe le son et les sous-titres durant le balayage en marche arrière et en marche avant.
- La vitesse de lecture peut être différente selon les disques.

Lecture image par image

BD VIDEO AVCHD DVD VIDEO

Abaissez II► pendant la lecture fixe.

STEP (II►) A chaque poussée sur la touche, l'image avance d'un cadre.

■ **Pour repasser à la lecture normale**

Abaissez ► **PLAY**.

Remarque: Le son est inaudible pendant la lecture image par image.

Lecture au ralenti

BD VIDEO AVCHD DVD VIDEO

Abaissez ▮► pendant la lecture.

SLOW (▮►) À chaque pression de cette touche, la vitesse de défilement au ralenti change de la façon suivante :

Lent x 1/2 → Lent x 1/4 → Lent x 1/8

■ **Pour repasser à la lecture normale**

Abaissez ► **PLAY**.

Remarques:

- Le son est inaudible pendant la lecture au ralenti.
- 3 vitesses sont disponibles.

Localisation d'une section souhaitée

En général, les disques Blu-ray et les DVD sont divisés en titres et les titres sont divisés en chapitres. Les CD audio sont divisés en pistes. Il vous est possible de localiser rapidement un titre, un chapitre ou une piste en particulier.

Localisation d'un titre par le menu principal

BD VIDEO AVCHD DVD VIDEO

1 **Abaissez POP/TOP.**

POP/TOP (○) Le menu principal apparaît sur l'écran du téléviseur.

2 **Abaissez ▼ / ▲ / ◄ / ► pour sélectionner le titre souhaité.**

Si les titres du menu principal portent un numéro, vous pouvez en choisir un directement en composant le numéro voulu par les touches numériques.

3 **Abaissez OK.**

La lecture commence au chapitre 1 du titre choisi.

Localisation d'un chapitre ou piste en particulier

BD VIDEO AVCHD DVD VIDEO CD

Abaissez plusieurs fois sur I◄◄ ou ►►I pour avoir accès au numéro de chapitre ou de piste choisi.

La lecture commence au chapitre ou à la piste choisi.

SKIP (I◄◄): La lecture commence au début du chapitre ou de la piste en cours. Si vous abaissez deux fois, la lecture commence au début du chapitre ou de la piste précédent.

SKIP (►►I): Pour localiser les chapitres ou pistes suivants.

Remarque: Certains titres n'affichent pas leurs numéros de chapitre.

Localisation directe d'un point particulier

Localiser un titre/chapitre/temps particulier

BD VIDEO AVCHD DVD VIDEO CD MP3 WMA

1 **Abaissez GOTO.**

Le menu Goto apparaît sur l'écran du téléviseur.

GOTO Exemples

BD VIDEO AVCHD DVD VIDEO

a. Abaissez la touche GOTO une fois:



1 : numéro du titre désiré
2 : nombre total de titres
3 : no du titre en cours de lecture

b. Abaissez la touche GOTO deux fois:



1 : numéro du chapitre désiré
2 : nombre total de chapitres
3 : no du chapitre en cours de lecture

c. Abaissez la touche GOTO trois fois:

1 : l'heure désirée (hh:mm:ss)
2 : la durée totale
3 : la durée écoulée

CD **(Abaissez GOTO une fois)**



1 : numéro de la piste désirée
2 : nombre total de pistes
3 : no de la piste en cours de lecture

MP3 WMA **(Abaissez GOTO une fois)**



1 : numéro du fichier désiré
2 : nombre total de fichiers
3 : no du fichier en cours de lecture

MP3 WMA **(Abaissez GOTO deux fois)**



1 : l'heure désirée (hh:mm:ss)
2 : la durée totale
3 : la durée écoulée

2 **Abaissez les touches numériques pour entrer le numéro d'un titre, chapitre (piste) ou temps.**

Pour entrer une DURÉE, utilisez les touches numériques et entrez 2 chiffres à la fois.

Les premiers deux chiffres entrés représentent les heures, les deux chiffres suivants entrés représentent les minutes.

Les deux chiffres entrés la troisième fois représentent les secondes.

Abaissez **CLEAR** pour remise à zéro des chiffres.

3 **Abaissez OK.**

La lecture commence à partir de la section choisie.

FR

Répétition d'un titre/chapitre/piste

Répétition d'un titre, chapitre ou piste

BD Video DVD Video CD MP3 WMA

Abaissez REPEAT de façon répétée pour choisir le mode de répétition durant la lecture.

Exemples

DVD Video

CD



MP3 WMA

JPEG

Remarques:

- Le réglage de répétition est annulé lorsque vous cessez la lecture.
- La répétition (chapitre/titre/piste) est annulée si vous choisissez d'autres chapitres, titres, pistes/fichiers ou dossiers.
- La fonction de lecture répétée n'est pas possible durant le mode de lecture répétée A-B.
- La répétition de chapitres et titres n'est pas possible avec certaines scènes.
- Si le mode de répétition est réglé pour un dossier (fichier) MP3 ou WMA, le mode de répétition est annulé si vous choisissez la lecture d'un autre dossier (fichier) MP3 ou WMA.

Répétition d'un segment particulier

BD Video DVD Video CD

1 **Abaissez A-B au point de départ désiré A durant la lecture.**

2 **Abaissez A-B au point d'arrêt désiré B durant la lecture.**

Le lecteur de BD retourne automatiquement au point A et commence la répétition de lecture de la section désirée (A-B).

■ **Pour reprendre la lecture normale**

Abaissez A-B jusqu'à ce que la mention

s'affiche.

Remarques:

- Certains disques ne réagissent pas à la fonction de répétition A-B.
- Un segment ne peut être spécifié qu'au sein du titre ou piste actuel.
- Il n'est pas possible d'utiliser la fonction de répétition A-B pour des segments qui comportent des angles de caméras multiples.
- La fonction de répétition A-B n'est pas possible durant la répétition de lecture de chapitres, titres, pistes ou l'option Tout.

Lecture en ordre aléatoire

Lecture de pistes ou fichiers en ordre aléatoire

CD MP3 WMA

Abaissez RANDOM de façon répétée pour choisir Random ON durant la lecture.

Lorsque la fonction RANDOM (lecture aléatoire) est activée, l'indicateur ⤮ RANDOM apparaît et la lecture de tous les fichiers s'effectue dans un ordre aléatoire.

■ **Pour reprendre la lecture normale**

Abaissez RANDOM de façon répétée jusqu'à ce que "

" soit affiché.

Réglage. PIP (BONUSVIEW^{MC}) BD Video

Certains disques Blu-ray^{MC} possèdent la fonction PIP qui permet d'afficher une image en vignette dans l'image principale. Vous pouvez afficher l'image en vignette en abaissant BONUS VIEW lorsque la scène comporte une image en vignette. Reportez-vous aux renseignements compris avec le disque pour instructions de lecture.

1 **Abaissez BONUS VIEW durant la lecture pour activer le mode PIP.**

2 **Abaissez 2nd. AUDIO pour activer/désactiver le son de l'image dans la fenêtre PIP.**

3 **Abaissez 2nd SUB pour activer ou désactiver les sous-titres de l'image dans la fenêtre PIP.**

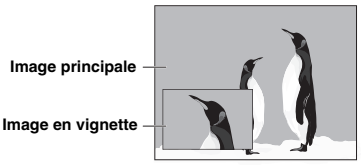

■ **Pour reprendre la lecture normale**

Abaissez **BONUS VIEW** pour désactiver le mode PIP.

Remarque: Le son PIP (pour image en vignette) n'est pas émis si l'option Bitstream Mixte n'est pas choisie sur le menu Audio. Pour renseignements, reportez-vous à Réglage Audio, p. 22.

Angle de prise de vue

Certains BD-vidéo et DVD-vidéo comportent des scènes filmées simultanément sous des angles variés.

1 **Abaissez ANGLE pendant la lecture.**

L'angle choisi est affiché sur la barre d'affichage au haut de l'écran du téléviseur.



Le premier chiffre indique l'angle en cours d'affichage et le deuxième chiffre indique le nombre total d'angles de prises de vue.

2 **Abaissez ►, et utilisez ▼ / ▲ pour choisir l'angle désiré.**

Sélection du son

1 **Abaissez AUDIO pendant la lecture.**



Dans l'exemple 01/03 ENG Dolby TrueHD,
01 indique le canal audio choisi en cours,
03 indique le nombre total de canaux audio.
ENG indique la langue de la piste audio.
Dolby TrueHD indique le format audio choisi en cours.

2 **Abaissez ►, et utilisez ▼ / ▲ pour choisir la langue désirée pour la piste audio et le choix de format audio.**

Remarques:
- Les options audio offertes varient suivant le format du disque.
- L'option audio PIP (pour image en vignette) est offerte seulement pour disques Blu-ray dotés des caractéristiques PIP (incrustation d'image).

Choix des sous-titres

1 **Abaissez SUB pendant la lecture.**



Dans l'exemple 01/07 ENG,
01 indique les sous-titres choisis en cours.
07 indique le nombre total de sous-titres.
ENG indique la langue de sous-titres choisie.

2 **Abaissez ►, et utilisez ▼ / ▲ pour choisir les sous-titres désirés.**

FR

Fonctionnement de l'affichage à l'écran

BD AVCHD DVD CD MP3 WMA JPEG

Vérifiez les renseignements sur le disque en cours en abaissant **INFO**.

BD



DVD AVCHD



CD



MP3 WMA



JPEG

Lecture des fichiers AVCHD/MP3/WMA/JPEG/MKV

Vous pouvez effectuer la lecture de fichiers AVCHD, MP3, WMA, JPEG ou MKV enregistrés sur un disque.

Lecture de fichiers sur CD de données

AVCHD MP3 WMA JPEG MKV

Lorsque vous insérez un CD de données comportant des fichiers de photos, musique ou clips vidéo dans le lecteur, des icônes sont ajoutées au menu pour indiquer que vous pouvez effectuer la lecture de ces fichiers.

1 **Abaissez OPEN/CLOSE pour ouvrir le plateau de chargement, placez un disque contenant des fichiers vidéo/MP3/JPEG.**

2 **Dans le menu principal, abaissez ▼/▲ pour choisir Média puis abaissez ▶,**

Si un dispositif USB contenant de la musique sont insérés en même temps, l'écran de sélection de la source apparaît, comme indiqué ci-dessous :

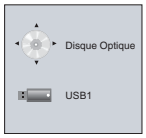

Si aucun dispositif USB n'est inséré, le système n'affiche que la disque optique.

3 **Abaissez ▼/▲ pour choisir la source désirée, abaissez ▶ pour choisir une option puis abaissez OK.**

(Par exemple : sélectionner Image)

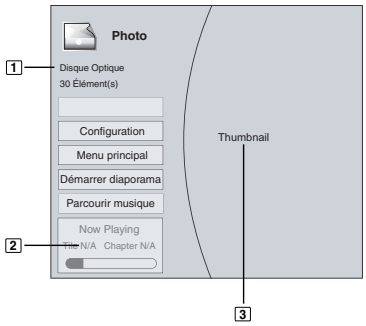

1 : nombre total de fichiers sur la source.
2 : numéro du fichier en cours de lecture.
3 : affichage de toutes les photos format imagettes.

Configuration: Cette option permet de définir les effets de diaporama désirés (aucun, défilement horizontal, atténuation, obturateurl) et l'intervalle de défilement (5, 2, 1 sec., aucun intervalle, 10, 15 et 30 secondes). Après le réglage, abaissez ▼ pour mettre en évidence Ok et abaissez **OK** pour confirmer.



Menu principal: Retour au menu principal.

Dossier Précédent: Ceci s'applique seulement si votre disque optique ou dispositif USB contient plusieurs différents dossiers de photos.

Démarrer diaporama: Cette option permet de visionner photos (fichiers) à tour de rôle automatiquement.

Parcourir musique: Retour au dossier de musique.

4 **Abaissez ▼/▲ pour choisir le fichier MP3 désiré et abaissez OK pour commencer la lecture.**

↻ : Abaissez REPEAT de façon répétée pour choisir le mode de répétition désiré.

5 **Pour afficher des fichiers-photos JPEG pendant la lecture de fichiers de musique, suivez les étapes suivantes :**

- Abaissez **RETURN**.
- Utilisez ▼ / ▲ pour choisir Parcourir les photos, et abaissez **OK**.
- Choisissez le fichier JPEG désiré et abaissez **OK** pour commencer le visionnement.

6 **Pour arrêt de la lecture et retour au menu principal, suivez l'une des étapes indiquées ci-dessous :**

- Abaissez **STOP**.
- Abaissez **RETURN**.
- Abaissez ◀, et utilisez ▼ / ▲ pour mettre en évidence Menu principal et abaissez **OK** pour confirmer.

Utilisation d'un dispositif USB

Le lecteur de disque Blu-ray permet la lecture de fichiers MP3, WMA, JPEG ou MKV mis en mémoire sur un dispositif USB.

Utilisation d'un dispositif USB

1 **Insérez un dispositif USB dans la fente USB à l'arrière du lecteur de disque Blu-ray jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.**

2 **Dans le menu principal, abaissez ▼ / ▲ pour choisir Média puis abaissez ▶.**

Si aucun disque optique n'est inséré, le système n'affiche que le dispositif USB.

3 **Abaissez ▼ / ▲ pour choisir la source désirée, abaissez ▶ pour choisir une option puis abaissez OK.**

Pour des renseignements supplémentaires, veuillez consulter "**Lecture de fichiers sur CD de données**" à la page 18.

■ **Comment retirer le dispositif USB**

En mode d'arrêt, tirez délicatement et lentement pour sortir la clé.

Remarques:

- Si le dispositif USB ne se retire pas facilement, il peut être inséré incorrectement. Essayez de le retourner sur lui-même et insérez-le de nouveau.
- Ne retirez pas le dispositif USB durant la lecture.

Utilisation de la fonction Lecteur de médias

Fonctionnement du mode Lecteur de médias

1 **Mettez Lecteur de médias en circuit.**

Pour fonctionnement détaillé, veuillez vous reporter à Réglage du système, section Lecteur de médias, page 23.

2 **Dans le menu Démarrage, abaissez ▼ / ▲ pour choisir Média, et abaissez ▶.**

Si Lecteur de médias est réglé à DÉSACTIVÉ, Lecteur de médias ne fonctionne pas.

3 **Abaissez ▼ / ▲ our choisir la source désirée, abaissez ▶ pour mettre en évidence une option et abaissez OK.**

Remarques:

- Il faut s'assurer que le lecteur est bien raccordé au réseau avant d'utiliser la fonction Lecteur de médias. De plus, il faut d'autres serveurs de lecteur de médias dans le réseau pour voir et/ou entendre les commentaires.
- Ne retirez pas le connecteur RL durant la lecture.

FR

Personnaliser les réglages des fonctions

Vous pouvez changer les réglages implicites pour personnaliser le rendement.

Fonctionnement de base

1. Abaissez ▼ / ▲ pour choisir **Configuration** sur le menu Démarrage en mode d'arrêt complet et le menu apparaît.
2. Abaissez la touche ► puis utilisez les touches ▲ / ▼ pour choisir les options de réglages.
3. Abaissez la touche **OK**.
4. Abaissez ◄ ou **RETURN** pour retourner au menu précédent.

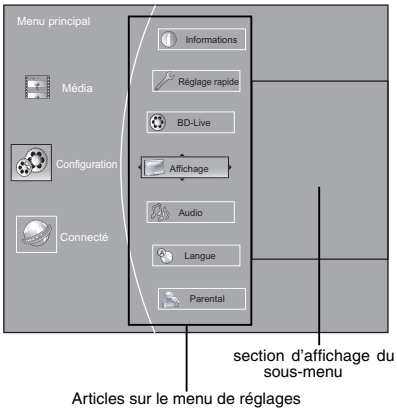

Menu Infomations

Ce sous-menu affiche les renseignements suivants :

- Version logiciel
- Date du logiciel
- Netflix ESN

1. Dans le menu principal de **Configuration**, abaissez ►, puis ▲ / ▼ pour sélectionner **Infomations** pour afficher les informations sur la version du logiciel et du matériel.
2. Abaissez ◄ ou **RETURN** pour retourner au menu précédent.

Réglage rapide

1. Dans le menu principal de **Configuration**, abaissez ►, puis ▲ / ▼ pour **Réglage rapide**, et abaissez **OK** pour confirmer.
2. Abaissez **OK** pour effectuer un réglage rapide.
   Pour sortir du menu de réglage:
   - Utilisez ▼ pour mettre en évidence No thanks. I'll go through the full setup menu later (non, je ferai le réglage complet plus tard) et abaissez OK.
   - Ou abaissez la touche ◄ .
3. Suivez les instructions à l'écran pour personnaliser les réglages suivants selon vos préférences :

- **Configuration de la langue d'affichage du lecteur**
- **Résolution**
- **Format d'image**
- **Automatique Disque Optique**
- **Durée de l'écran de veille**

4. Après le réglage, abaissez **OK** pour confirmer et sortir du réglage.

Remarque: Si c'est la première mise en circuit du lecteur ou si l'utilisateur rétablit tous les réglages implicites, un message-guide indique d'effectuer un réglage rapide. Répétez les étapes décrites ci-dessus pour effectuer le réglage.

Caractéristiques BD-Live^{MC}

Certains disques Blu-ray^{MC} (mais pas tous) comportent des caractéristiques supplémentaires accessibles si le lecteur est connecté à l'Internet, et si la capacité de mémoire est augmentée. Ces caractéristiques peuvent comporter, par exemple :

- possibilité de télécharger des bandes-annonces de nouveaux films
- commentaires faits par des acteurs et des réalisateurs
- jeux multi-partenaires et dialogues en ligne

Remarque: BD-Live^{MC} exige la connexion d'un dispositif USB de 1 gigabit minimum (vendu séparément) dans le port USB. Pour modèles sans Wi-Fi®, BD-Live^{MC} intégré, qui utilisent un seul port USB pour accès à l'Internet par l'intermédiaire seulement de Ethernet, la fonction BD-Live^{MC} n'est pas accessible. Le rendement de fonctions interactives peut varier selon la conception et le contenu du disque, et peut aussi exiger une connexion à l'Internet à large bande en service continu. Une mise à jour de micrologiciel peut s'avérer nécessaire pour certaines fonctions interactives. Il faut peut-être une bande passante supplémentaire pour certaines caractéristiques.

Pour accéder aux fonctions BD-Live, il faut configurer le lecteur correctement pour un accès BD-Live sur l'Internet, et il doit comporter une mémoire accrue.

1. Dans le menu principal de **Configuration**, abaissez la touche ►, et utilisez ▲ / ▼ pour choisir **BD-Live**, puis abaissez **OK**.
2. Abaissez ▲ / ▼ pour choisir une option, puis abaissez **OK**.
3. Utilisez ▲ / ▼ pour choisir le réglage désiré, puis abaissez **OK** pour confirmer.
4. Abaissez ◄ pour retourner au menu précédent.

Accès à Internet BD-Live:

- **Limiter l'accès** — Permet l'accès à l'Internet avec approbation valide d'accès au réseau BD-Live.
- **Toujours permettre accès** — Permet toujours l'accès au réseau d'Internet BD-Live.
- **Interdire l'accès** — Refuse toujours l'accès au réseau d'Internet BD-Live.

Réglage du lecteur pour accès à l'Internet BD-Live, suivez les étapes ci-dessous :

1. Dans le menu principal de **Configuration**, abaissez la touche ▶, et utilisez ▲ / ▼ pour choisir **BD-Live**, puis abaissez **OK**.
2. Abaissez ▲/▼ pour choisir "**Accès à Internet BD-Live**", puis abaissez **OK**.
3. Utilisez ▲ / ▼ pour choisir le réglage désiré, puis abaissez **OK** pour confirmer.
4. Assurez-vous que "**Limiter l'accès**" ou "**Toujours permettre accès**" est coché.
5. Après l'insertion d'un dispositif USB, si le dispositif ne comporte pas un espace libre d'au moins 100 mégaoctets, choisissez Effacer la mémoire de Blu-ray sur le menu de réglage BD-Live.
6. Abaissez ◀ pour retourner au menu principal de Configuration, puis utilisez ▲ / ▼ pour mettre en évidence réseau, et abaissez **OK**. (Pour détails, reportez-vous à **Réglage de connexion à un réseau** à la page 24.)

Remarques:

- Suivant l'environnement de connexion, la connexion à l'Internet peut prendre un certain temps ou il peut ne pas y avoir de connexion.
- Lors de l'utilisation de fonctions BD-Live, quand l'appareil est connecté à l'Internet, il peut y avoir des frais pour cette communication.
- Ne retirez pas un dispositif USB lors de l'utilisation de fonctions BD-Live.

Mémoire BD-Live:

Cette option sert à indiquer au lecteur de disque Blu-ray^{MC} d'utiliser ou non le dispositif USB inséré pour mettre en mémoire le contenu BD-Live (bandes-annonces de films, scènes supplémentaires, etc.).

Pour augmenter la mémoire BD-Live pour accéder à l'Internet BD-Live, insérez un dispositif USB (1Go est conseillé) dans la fente USB du lecteur.

Effacer la mémoire de Blu-ray:

Si vous choisissez **OK** pour effacer la mémoire Blu-ray, tous les signets et le contenu BD-Live en mémoire sont effacés.

Réglage de l'affichage

1. Dans le menu principal de **Configuration**, abaissez ▶ pour choisir **Affichage**, puis abaissez **OK** pour confirmer.
2. Abaissez ▲ / ▼ pour choisir une option, puis abaissez **OK**.
3. Utilisez ▲/▼ pour choisir l'option désirée, puis abaissez **OK** pour confirmer votre choix.
4. Abaissez ◀ pour retourner au menu précédent.

HDMI Status (Indicateur HDMI):

Cette option affiche la présence HDMI. Si un téléviseur HDMI est connecté, **Connecté** apparaît. Dans le cas contraire, **Déconnecté** apparaît.

HDMI Preferred Format (Format HDMI préféré):

Cette option indique le format HDMI optimal pour le téléviseur raccordé. Si le câble HDMI n'est pas débranché, la sortie vidéo composite n'est pas utilisée.

* Il faut une connexion HDMI. Les câbles ne sont pas inclus. Une connexion analogique n'est pas compatible.

Résolution:

Cette option permet de définir la résolution de sortie vidéo.

Type de téléviseur	Résolution
Téléviseur haute définition (HDTV) raccordé à la prise HDMI sur le lecteur et si vous désirez que le lecteur règle la résolution de sortie selon les renseignements transmis entre le téléviseur et le lecteur par l'intermédiaire du câble HDMI.	Automatique HDMI
Téléviseur haute définition (HDTV) à 1080p (toute vitesse de défilement du film) raccordé à la prise HDMI sur le lecteur	1080p
Téléviseur haute définition (HDTV) limité à 1080i	1080i
Téléviseur haute définition(HDTV) limité à 720p	720p
Téléviseur à définition améliorée (EDTV) limité à 480p	480p
Téléviseur à définition standard (SDTV) limité à 480i	480i

Remarques:

- Suivant le type de disque, certains rapports d'aspects peuvent ne pas être offerts.
- Si vous choisissez un rapport d'aspect et une option qui diffèrent du rapport d'aspect de l'écran de votre téléviseur, il peut se produire une déformation de l'image.

Aspect de la TV:

Les options 16:9 grand écran, 16:9 colonne, 4:3 recadrage plein écran, et 4:3 format lettre sont offertes.

Mode Film:

Les films sont enregistrés sur films à raison de 24 images par sec. De nombreux films sur disques Blu-ray comportent cette vitesse de défilement. Si votre téléviseur accepte 24 images/sec., mais si vous préférez une vitesse de défilement accrue, désactivez l'option mode film. **désactivé** permet un format de sortie de 60 images/sec.

Deep Color:

Cette option permet de désactiver le réglage Deep Color (profondeur d'échantillonnage) pour la sortie de signaux vidéo provenant de la prise de sortie HDMI OUT.

Le raccordement du lecteur et d'un téléviseur qui accepte l'option Deep Color permet une reproduction de couleurs plus précise que lors d'un raccordement à un téléviseur n'acceptant pas l'option Deep Color. Il est conseillé de régler cette option à désactivé si l'image est instable ou si les couleurs ne sont pas naturelles.

FR

Réglage Audio

Les réglages dans le menu Audio configurent les sorties audionumériques (HDMI ou Coaxial) du lecteur de disque Blu-ray^{MC}.

1. Dans le menu principal de **Configuration**, abaissez la touche ▶, et utilisez ▲ / ▼ pour choisir **Audio**, puis abaissez **OK**.
2. Abaissez ▲ / ▼ pour choisir une option, puis abaissez **OK**.
3. Utilisez ▲ / ▼ pour choisir vos préférences audio, puis abaissez **OK** pour confirmer votre choix.
4. Abaissez ◀ pour retourner au menu précédent.

Sous Échantionnage PCM:

Si un récepteur ambiophonique n'est pas raccordé au lecteur de disque Blu-ray^{MC}, maintenez le sous échantillonnage PCM à 48 kHz, et passez à l'article suivant du menu de réglage. Ceci s'applique peu importe si le son est raccordé au téléviseur à l'aide de sorties HDMI ou stéréo analogiques.

Si un récepteur ambiophonique est raccordé au lecteur de disque Blu-ray^{MC} par l'intermédiaire de la prise de sortie HDMI du lecteur de disque Blu-ray^{MC}, ce réglage n'affecte pas le son transmis à la sortie HDMI du lecteur. **Maintenez le sous échantillonnage PCM à 48 kHz**, et passez à l'article du menu de réglage suivant.

Remarque: Un réglage trop élevé incorrect de l'échantillonnage PCM pour la sortie audionumérique peut entraîner un rendement incertain du son.

Sortie numérique:

- **Stéréo PCM** — Sortie PCM Stereo: si un récepteur audio n'est pas raccordé au lecteur de disque Blu-ray ou si le récepteur audio raccordé au lecteur de disque Blu-ray n'est pas un modèle à 5,1 / 7,1 canaux.
- **Bitstream HD** — Permet au lecteur de transmettre des trains de bits Dolby TrueHD ou DTS-HD MA par l'interface HDMI (si le lecteur est raccordé à un récepteur audio à compatibilité HDMI). Si le lecteur n'est pas raccordé à un récepteur à compatibilité HDMI (par exemple, le lecteur est raccordé directement au téléviseur), un signal audio compatible est transmis automatiquement aux connexions HDMI et optiques. Avec ce réglage, le son provenant du lecteur Blu-ray est limité à la bande son du film (pas de son provenant d'une image secondaire).
- **Bitstream Natif** — Transmission dun train de bits DTS ou Dolby Digital du disque aux connexions HDMI. Le son provenant du lecteur Blu-ray est limité à la bande son du film (pas de son provenant d'une image secondaire).
- **Bitstream Mixte** — Transmission dun train de bits DTS ou Dolby Digital à la connexion HDMI ou coaxiale. Ce mode s'utilise essentiellement pour obtenir un son provenant de l'image secondaire ainsi que du film principal.
- **PCM 5.1** — Transmission d'un signal audio PCM jusqu'à 5,1 canaux par l'interface HDMI.
- **PCM 7.1** — Transmission d'un signal audio PCM jusqu'à 7,1 canaux par l'interface HDMI.

Contrôle de la gamme dynamique:

Contrôle de la gamme dynamique signifie que le lecteur de disque Blu-ray^{MC} rend les sections de forte intensité sonore d'un film moins bruyantes que dans une salle de cinéma, tout en maintenant le niveau sonore des dialogues.

Ceci est appréciable, par exemple, lors du visionnement d'un film le soir, quand d'autres personnes dorment.

Remarque: Cet article du menu de réglage **est sans effet** sauf si l'option Train de bits mixte sur le menu de réglage audio du lecteur de disque Blu-ray^{MC} est choisie.

Lorsque le Contrôle de la gamme dynamique est réglé à Désactivé, la gamme dynamique du son d'un film reste standard.

Quand le son d'un film est réglé à un niveau de volume bas ou provenant d'enceintes de petit format, vous pouvez régler le Contrôle de la gamme dynamique au mode Activé. Le lecteur fournit une compression appropriée pour rendre le volume faible du contenu audible et éviter aux sections bruyantes d'atteindre une forte intensité.

Le choix de l'option **Auto** active le Contrôle de la gamme dynamique pour toutes les pistes sonores des films disque Blu-ray^{MC} excepté Dolby TrueHD. Si vous avez choisi la piste Dolby TrueHD sur un disque Blu-ray^{MC}, la sélection Auto indique au lecteur de disque Blu-ray^{MC} de passer au mode de Contrôle de la gamme dynamique si les renseignements incorporés dans la piste sonore Dolby TrueHD appuient cette option.

Mélange abaisseur stéréo:

Pour choisir l'option de réduire le nombre de canaux d'une bande son multicanaux.

- **Auto** — Réduit le son multicanaux pour correspondre au mode stéréo de l'appareil raccordé.
- **Stéréo (LoRo)** — Réduit le son multicanaux au mode stéréo 2 canaux. À choisir si le lecteur Blu-ray est raccordé à un appareil qui n'accepte pas la fonction ambiophonique virtuelle telle que Dolby Pro Logic.
- **Ambiophonie codée (LtRt)** — Réduit le son multicanaux à un mode stéréo ambiophonique compatible. À choisir si le lecteur Blu-ray est raccordé à un appareil qui accepte la fonction ambiophonique virtuelle telle que Dolby Pro Logic.

Réglage de la langue

1. Dans le menu principal de **Configuration**, abaissez ▶, puis abaissez ▲ / ▼ pour choisir **Langue**, puis abaissez **OK**.
2. Abaissez ▲ / ▼ pour choisir **Affichage**, **Menu**, **Bande Sonore** ou **Sous-titrage**, puis abaissez **OK**.
3. Utilisez ▲ / ▼ pour choisir la langue désirée, puis abaissez **OK** pour confirmer votre choix.
4. Abaissez ◀ pour retourner au menu précédent.

Affichage:

Cette option permet de choisir la langue sur le menu d'affichage.

Menu:

Cette option permet de choisir la langue sur le menu du disque.

Remarques:

- Toutes les langues ne sont pas offertes sur tous les disques.
- La plupart des disques offre une seule langue pour le menu.

Bande Sonore:

Cette option permet de choisir la langue désirée pour la bande sonore.

Remarques:

- Toutes les langues ne sont pas offertes sur tous les disques.
- Certains disques ne permettent pas de choisir la langue de bande sonore à partir du menu du lecteur. Vous devez la choisir à partir du menu de réglage du disque (le menu affiché après l'insertion du disque).

Sous-titrage:

Cette option permet de personnaliser et d'afficher la langue désirée pour les sous-titres.

Remarques:

- Toutes les langues ne sont pas offertes sur tous les disques.
- Certains disques ne permettent pas de choisir la langue des sous-titres à partir du menu du lecteur. Vous devez la choisir à partir du menu de réglage du disque (le menu affiché après l'insertion du disque).
- Vous pouvez aussi choisir la langue des sous-titres à partir du menu de sous-titres sur le menu affiché.

Parental (Verrouillage)

1. Dans le menu principal de **Configuration**, abaissez ▶, puis abaissez ▲/▼ pour choisir **Parental** (verrouillage), puis abaissez **OK**.
2. Abaissez ▲ / ▼ pour choisir une option, et abaissez **OK**.
3. Utilisez ▲/▼ pour choisir l'option désirée, puis abaissez **OK** pour confirmer votre choix.
4. Abaissez ◀ pour retourner au menu précédent.

Remarque: Si le mode Parental (verrouillage) est activé, un message-guide demande d'entrer le mot de passe, avant de pouvoir changer ces réglages. (Détails dans la section Mise en/hors service du verrouillage)

Choix du pays pour fonction de verrouillage

Le pays pour fonction de verrouillage est fixé aux États-Unis.

Mise en/hors service du verrouillage

1. Dans le menu principal de **Configuration**, abaissez ▶, puis abaissez ▲/▼ pour choisir **Parental** (verrouillage), et abaissez **OK**.
2. Abaissez ▲ / ▼ pour choisir Statut du contrôle, puis abaissez **OK**.
3. Abaissez ▲ / ▼ pour choisir **Activé** or **Désactivé**, et abaissez **OK**.
4. Abaissez ◀ pour retourner au menu précédent.

Réglage du niveau de verrouillage

1. Dans le menu principal de **Configuration**, abaissez ▶, puis abaissez ▲/▼ pour choisir **Parental**, et abaissez **OK**.
2. Abaissez ▲/▼ pour choisir **Niveau de contrôle**, puis abaissez **OK**.
3. Abaissez ▲/▼ pour choisir le niveau de verrouillage, puis abaissez OK. Ce niveau et tout niveau supérieur seront verrouillés Vous pouvez choisir:
   - **1 [Enfants]** — Approprié pour tout enfant.
   - **2 [G]** — Pour tout public.
   - **3 [PG]** — Approbation parentale suggérée.
   - **4 [PG-13]** — Inapproprié pour enfant de moins de 13 ans.
   - **5 [PG-R]** — Approbation parentale conseillée.
   - **6 [R]** — Inapproprié pour toute personne de moins de 17 ans, sauf avec supervision d'un parent ou tuteur adulte.
   - **7 [NC-17]** — Inapproprié pour toute personne de moins de 17 ans.
   - **8 [Adultes]** — Lecture possible de tout disque Blu-ray^{MC} et DVD.
4. Abaissez ◀ pour retourner au menu précédent.

Réglage du code de verrouillage

1. Dans le menu principal de **Configuration**, abaissez ▶, puis abaissez ▲/▼ pour choisir **Parental**, puis abaissez **OK**.
2. Abaissez ▲/▼ pour choisir **Mot de passe de contrôle**, et abaissez **OK**.
3. Entrez un code de 4 chiffres pour le verrouillage, puis utilisez ▼ pour mettre en évidence Ok, et abaissez **OK** pour confirmer.
   Si vous avez oublié votre code, rétablissez les réglages implicites du lecteur. Pour détails, reportez-vous à la section **Restaurer à l'état d'usin**e à la page 24.
4. Abaissez ◀ pour retourner au menu précédent.

Réglage du système

1. Dans le menu principal de **Configuration**, abaissez ▶, puis ▲/▼ pour choisir **Autre**, puis abaissez **OK**.
2. Abaissez ▲/▼ pour choisir une option, et abaissez **OK**.
3. Utilisez ▲ / ▼ pour choisir le réglage désiré, puis abaissez **OK** pour confirmer.
4. Abaissez ◀ pour retourner au menu précédent.

Automatique Disque Optique:

Si **Activer** est choisi, le chargement des données et la lecture s'effectuent automatiquement lors de l'insertion d'un disque Blu-ray. Si **Désactiver** est choisi, lors de l'insertion d'un disque Blu-ray, le disque que vous pouvez choisir est affiché dans le menu Configuration.

Lecteur de médias:

La fonction lecteur de médias permet de créer un réseau interopérable avec d'autres dispositifs qui offre le partage de ressources basé sur un réseau.

Durée de l'écran de veille:

Ce lecteur de disque Blu-ray comporte un économiseur d'écran qui vire au noir lorsque le lecteur est inactif. Vous pouvez régler l'intervalle de temps d'attente avant d'activer la fonction d'économiseur d'écran.

Remarque: L'appareil se met hors circuit automatiquement au bout de trente minutes s'il est inactif pendant cette durée.

Support CEC:

Cette option s'utilise pour permettre à la télécommande du téléviseur de commander certaines fonctions du lecteur de disque Blu-ray; et inversement, pour le lecteur Blu-ray de commander certaines fonctions du téléviseur.

Activé: Commande mutuelle des appareils par l'interface HDMI.

Désactivé: Désactive les commandes CEC.

Remarques:
- Tous les téléviseurs ne sont pas compatibles avec ce lecteur de disque Blu-ray.
- Le réglage implicite est **Désactivé**. Choisissez **Activé** pour mettre en service la commande CEC.

Mise à jour par réseau:

Cette option affiche l'espace de mémoire requis si le lecteur de disque Blu-ray^{MC} est connecté à l'Internet pour une mise à jour. Pour détails sur les mises à jour, reportez-vous à la section **Mise à jour de micrologiciel du lecteur**.

Restaurer à l'état d'usine:

Choisissez l'une des options suivantes, puis abaissez **OK** pour afficher une boîte de dialogue contextuelle, choisissez Ok dans la boîte, puis abaissez **OK** pour confirmer.
Pour imputer la désactivation, débranchez le lecteur après la fonction de désactivation.

Actions	Réactions
Restaurer la configuration d'usine et désactiver toutes applications connectées	Tous les réglages (y compris code de verrouillage) sont rétablis aux réglages implicites et les applications connectées sont désactivées.
Restaurer la configuration d'usine	Rétablissement de tous les réglages y compris code de verrouillage) aux réglages implicites effectués à l'usine.
Désactiver toutes applications connectées	Désactiver toutes applications connectées
Désactiver Netflix	Désactivation de l'application Netflix connectée
Désactiver YouTube	Désactivation de l'application YouTube connectée
Désactiver Picasa	Désactivation de l'application Picasa connectée

Réglage de connexion à un réseau

Remarque: L'option Wireless (Sans fil) apparaît seulement lorsqu'un adaptateur sans fil RL est inséré dans le port USB.

Configuration d'une connexion filaire à Internet

1. En mode de veille, abaissez ▼ / ▲ pour choisir **Réseau**, puis abaissez **OK** pour confirmer. Abaissez ▼ / ▲ pour choisir **Mode IP**, puis abaissez **OK**.
2. Abaissez ▼ / ▲ pour sélectionner un mode IP. Vous pouvez sélectionner:
   - **Manuel —** Vous permet de configurer manuellement les réglages du réseau, tels que l'adresse IP, le masque de sous-réseau et les réglages de la passerelle.
   - **Dynamique —** Utilise DHCP pour obtenir automatiquement une adresse IP.
3. Abaissez ◄ ou **RETURN** pour retourner au menu précédent.

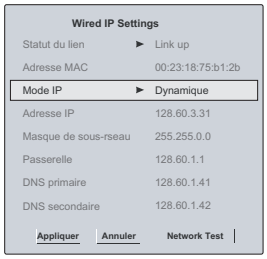

Mise à jour du micrologiciel du lecteur

Il faut actualiser ce lecteur pour en obtenir les caractéristiques les plus récentes offertes. Ceci s'obtient avec une mise à jour de logiciel. De temps à autre un affichage sur l'écran vous invite à mettre à jour votre micrologiciel. Il est fortement conseillé d'effectuer toutes les mises à jour disponislbes pour rehausser les caractéristiques de l'appareil.

Mises à jour automatiques sur l'Internet

1. Une connexion réussie à l'Internet s'impose pour le lecteur. Si un nouveau micrologiciel est offert, un message apparaît vous invitant à la mise à jour de votre micrologiciel. Suivez les instructions du programme de mise à jour pour actualiser le lecteur.
2. Utilisez ► / ◄ pour mettre en évidence OK, puis abaissez **OK**. Le téléchargement du logiciel commence et une barre d'état apparaît sur l'écran du téléviseur.
3. Après avoir terminé avec succès la mise à jour du micrologiciel, un message apparaît indiquant que le lecteur va se mettre hors circuit et se remettre en circuit automatiquement.

Remarque : Ne mettez jamais le lecteur hors circuit durant une mise à jour de micrologiciel. Laissez la mise à jour du micrologiciel se terminer normalement.

Toshiba du Canada Limitée décline toute responsabilité en cas de dommages ou de mauvais fonctionnement causés au lecteur à la suite d'une connexion instable à l'Internet ou d'une négligence de la part du consommateur durant les mises à jour de micrologiciels.

Visionnement de films avec Netflix®

Pour utiliser le service Netflix, connectez ce lecteur à votre réseau et effectuez les réglages de réseau, s'ils ne sont pas terminés.

1. Lancement d'un film Netflix

Dans le menu Démarrage, abaissez ▲ / ▼ pour choisir Connected, puis abaissez ▶, puis abaissez ▲ / ▼ pour mettre en évidence Netflix, et abaissez **OK** pour accès.

2. Création d'un compte Netflix

Si vous n'êtes pas membre de Netflix:

Choisissez no (non). Lisez les instructions affichées sur l'écran du téléviseur, et visitez http:/www.netflix.ca/toshiba en utilisant votre ordinateur. Inscrivez-vous pour créer votre compte, et choisissez I'm now a member (je suis membre).

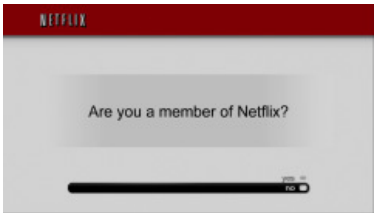

Si vous êtes membre de Netflix:

Choisissez Yes (oui).

3. Activation de Netflix player

Pour contenu vidéo sur Internet en utilisant le service Netflix, il faut activer Netflix player. Lisez les instructions affichées sur l'écran du téléviseur, et visitez http:/www.netflix.ca/activate en utilisant votre ordinateur. Inscrivez-vous à votre compte Netflix, s'il y a lieu. Entrez le code d'activation affiché sur le téléviseur.

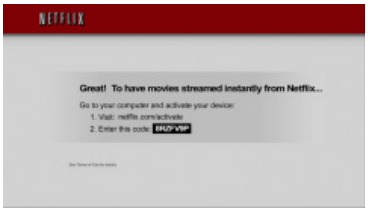

4. Préparation d'une file d'attente instantanée

Pour jeu à contenu vidéo sur Internet avec le service Netflix, il faut activer Netflix player. Lisez les instructions affichées sur l'écran du téléviseur, et visitez http:/www.netflix.ca/activate en utilisant votre ordinateur. Inscrivez-vous à votre compte Netflix, s'il y a lieu. Entrez le code d'activation affiché sur le téléviseur.

Visionnement de contenu vidéo sur Internet Netflix.

Après l'activation de Netflix player et de la file d'attente instantanée, films et épisodes télévisés dans votre file d'attente instantanée apparaissent sur le téléviseur.

Vous pouvez commander le contenu vidéo sur Internet Netflix avec les touches suivantes sur la télécommande du lecteur:

▶	Pour commencer la lecture d'un film. Pour interrompre la lecture en mode de lecture.
■	Pour cesser la lecture et retourner à la liste des titres de films.
❚❚	Pour interrompre la lecture d'un film. Pour commencer la lecture en mode de PAUSE.
▶	Pour interrompre la lecture et ouvrir une liste de scènes. Abaissez de façon continue pour passer aux scènes suivantes.
◀	Pour interrompre la lecture et ouvrir une liste de scènes. Abaissez de façon continue pour passer aux scènes précédentes.
▲	Pour cesser la lecture et retourner à la liste des titres de films.
▶▶	Pour interrompre la lecture et ouvrir une liste de scènes. Avance rapide de la lecture.
◀◀	Pour interrompre la lecture et ouvrir une liste de scènes. Retour rapide de la lecture
HOME MENU	Arrêt de lecture et retour au menu Démarrage.
OK	Pour interrompre la lecture en mode de lecture Trick Play. Pour commencer la lecture d'un film durant le mode de lecture Trick play.

Remarque: La résolution d'un contenu vidéo sur Internet de Netflix varie suivant la vitesse de communication, et le débit binaire de chaque contenu, etc.

Visionnement de films avec YouTube®

1. Dans le menu principal, abaissez ▲ / ▼ pour choisir **Connecté**.
2. Abaissez ▶, puis sur ▲ / ▼ pour choisir **YouTube** et sur OK pour confirmer.
3. Profitez des contenus disponibles.

Naviguer les photos avec Picasa®

Ouverture d'une session pour abonnés

Pour afficher des photos dans votre album Web, il faut ouvrir une session à l'aide de votre compte Picasa.

1. Dans le menu principal, abaissez ▲ / ▼ pour choisir **Connecté**.
2. Abaissez ▶, puis ▲ / ▼ pour choisir **Picasa** et sur **OK** pour confirmer.
3. Entrez votre nom d'utilisateur à l'aide du clavier virtuel, et abaissez **OK** lorsque [OK] est choisi.
4. Entrez le mot de passe à l'aide du clavier virtuel, et abaissez **OK** lorsque [OK] est choisi.
   Votre album Web s'affiche sur l'écran.

Création d'un nouveau compte Picasa sur votre ordinateur

Allez au site **http://picasa.google.com/** pour créer un nouveau compte.

FR

Guide de dépannage

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement après avoir suivi les instructions dans ce manuel, consultez la liste de vérification ci-dessous.

Symptômes	Corrections
Pas d'alimentation	- Vérifier si le cordon CA est branché correctement. - Débrancher le cordon CA, attendre 5-10 secondes et le brancher de nouveau.
Ni son, ni image	- Vérifier si le téléviseur raccordé est mis en circuit. - Vérifier si les connexions sont fixées correctement et fermement. - Vérifier si le téléviseur (ou autre appareil) raccordé accepte HDCP. (Cet appareil ne transmet pas un signal vidéo si l'autre appareil n'accepte pas HDCP.) - Vérifier si le format de sortie de cet appareil (FORMAT HDMI) correspond au format d'entrée accepté par tout autre appareil raccordé.
Image déformée	- Parfois une légère déformation de l'image peut se produire. Ceci n'est pas une anomalie. - Raccorder cet appareil directement au téléviseur.
Image de BD/DVD complètement déformée ou noire / blanche	- Vérifier si le disque est compatible avec cet appareil.
Aucun son ou son déformé	- Régler le volume. - Vérifier si la connexion des enceintes est effectuée correctement. - Vérifier les connexions HDMI. - Vérifier les réglages dans le menu Audio.
Image figée momentanément durant la lecture	- Vérifier s'il y a des marques de doigts / égratignures sur le disque et le nettoyer avec un chiffon doux en allant du centre vers le bord. - Nettoyer le disque.
Lecture du disque impossible	- Nettoyer le disque. - Vérifier si l'étiquette du disque est face à l'extérieur. - Vérifier si le disque est défectueux en essayant la lecture d'un autre disque. - Annuler la commande de verrouillage ou en changer le niveau. - Insérer un disque dont vous savez que la lecture est possible dans cet appareil.
Pas de retour à l'écran de lancement quand le disque est retiré	- Réinitialiser cet appareil en le mettant hors circuit puis de nouveau en circuit.
L'appareil ne réagit pas à la télécommande	- Diriger la télécommande directement vers le capteur à infrarouge sur le panneau avant. - Réduire la distance entre la télécommande et le capteur à infrarouge. - Remplacer les piles dans la télécommande. - Insérer à nouveau les piles en vérifiant les polarités (signes + / -) indiqués.
Les touches ne fonctionnent pas ou l'appareil cesse de fonctionner	- Pour réinitialiser complètement l'appareil, débrancher le cordon CA de la prise CA pendant 5-10 secondes.
L'appareil ne réagit pas à certaines commandes durant la lecture	- Les fonctions peuvent ne pas être permises par le disque. Se reporter aux instructions sur le disque.

Symptômes	Corrections
L'appareil ne peut effectuer la lecture de BD / DVD/ CD	- De la condensation s'est peut-être formée à l'intérieur de l'appareil. Ne pas l'utiliser pendant quelques heures jusqu'à ce que l'intérieur sèche. - Essuyer le disque pour en retirer la saleté ou remplacer le disque.
Pas de changement de l'angle	- Si un BD / DVD ne comporte pas plusieurs angles de prises de vue, l'angle ne change pas. Dans certains cas, les angles multiples s'appliquent seulement à certaines scènes.
La lecture ne commence pas après avoir choisi le titre	- Vérifier les réglages dans le menu Parental (Verrouillage).
Le code pour le niveau de verrouillage est oublié	- Si le code est oublié, rétablir les réglages implicites effectués à la fabrique et le code entré est effacé. Pour de plus amples renseignements, se reporter à Restaurer à l'état d'usine, page 24.
Connexion au réseau impossible	- Vérifier si la connexion du câble LAN est effectuée correctement. - Mettre le modem ou le routeur à large bande en circuit. - Vérifier si le routeur à large bande et/ou le modem sont raccordés correctement. - Vérifier Réglages de connexion à un réseau.
Connexion au réseau impossible si un PC est connecté au réseau	- Vérifier le contenu du contrat de service à l'Internet pour voir si le fournisseur de services à l'Internet empêche la connexion de plusieurs terminaux en même temps.
Fonction BD-Live inaccessible	- Utiliser d'un dispositif USB avec une mémoire suffisante.

Remarques:
- Certaines fonctions ne sont pas offertes dans des modes spécifiques. Ce ne sont pas des défauts. Lisez les descriptions dans ce manuel pour détails sur les utilisations appropriées.
- Certaines fonctions sont interdites sur certains disques.

Entretien

Réparation
- Veuillez vous reporter aux sujets pertinents dans la section Guide de dépannage et entretien avant de retourner le produit.
- Si cet appareil est hors de fonctionnement, ne tentez pas de corriger le problème vous-même. Il n'y a aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur à l'intérieur. Mettez l'appareil hors circuit, débranchez la fiche d'alimentation et veuillez appeler notre service d'assistance téléphonique pour obtenir le nom d'un Centre de service autorisé.

Nettoyage du coffret
- N'utilisez jamais un solvant, diluant, benzène ou de l'alcool pour nettoyer l'appareil. Ne vaporisez pas un insecticide liquide à proximité de l'appareil. De tels produits chimiques peuvent décolorer la surface ou endommager l'appareil.

Nettoyage des disques
- Si un disque est sale, nettoyez-le avec un chiffon de nettoyage. Essuyez le disque en allant du centre vers le bord. Ne l'essuyez pas en faisant un mouvement circulaire.
- N'utilisez pas des solvants tels benzine, diluant, produits de nettoyage vendus dans le commerce, détergents, agents de nettoyage abrasifs ou un vaporisateur antistatique destiné aux médias à enregistrements analogiques.

Nettoyage des capteurs de disque
- Si cet appareil ne fonctionne pas correctement, après avoir consulté les sections pertinentes dans le Guide de dépannage de ce manuel, il se peut que le capteur optique à laser soit sale. Adressez-vous à votre dépositaire ou à un centre de service autorisé pour faire inspecter et nettoyer le capteur à laser optique.

Maniement des disques
- Maniez les disques de façon à en protéger la surface des marques de doigts et de la poussière.
- Rangez toujours les disques dans leurs étuis de protection lorsque vous ne les utilisez pas.
- La lecture des disques de forme irrégulière (en forme de coeur, octogonale, etc.) ne peut pas s'effectuer sur cet appareil. Ne tentez pas d'en effectuer la lecture car ceci risque d'endommager l'appareil.

Vérification du signal à infrarouge
- Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, vous pouvez utiliser un appareil-photo numérique (y compris un téléphone cellulaire doté d'un appareil-photo) pour vérifier s'il se produit une transmission d'un signal infrarouge).

Audio analogique

Un signal électrique qui représente directement un son. Par contre, le terme audionumérique peut être un signal électrique, mais est une représentation indirecte d'un son.

Rapport d'aspect

La largeur d'un écran de téléviseur par rapport à sa hauteur.
Le rapport d'aspect des téléviseurs standard est 4:3 (l'écran est pratiquement carré); le rapport d'aspect des modèles grand écran est de 16:9 (l'écran est presque deux fois plus large que haut).

AVCHD

AVCHD est un nouveau format pour caméscope vidéo haute définition qui permet l'enregistrement et la lecture d'images HD à haute résolution.

BD-Java

Certains BD qui acceptent les applications Java permettent des fonctions interactives, telles que jeux ou menus interactifs.

BD-Live™

BD-Live est un BD-vidéo (BD-ROM version 2 Profile 2.0/Profile 1.1) qui contient de nouvelles fonctions (par ex. : connexion à l'Internet), ainsqi que la fonction BONUSVIEW.

Disque Blu-ray™ (BD)

Un disque Blu-ray représente la nouvelle génération de vidéodisques optiques. Sa capacité de mémoire pour données est très supérieure à celle d'un DVD conventionnel. Cette grande capacité permet des avantages tels que clips vidéo haute définition, son ambiophonique multicanaux, menus interactifs et plus encore.

Chapitre

Tout comme un livre est divisé en plusieurs chapitres, un titre sur un BD-vidéo ou DVD-vidéo est généralement divisé en chapitres.

Sortie vidéo en composantes

Chaque signal de luminance (Y) et composant (P_B/C_B, P_R/C_R) est indépendant de la sortie ce qui permet un affichage des vraies couleurs.
De plus, étant donné sa compatibilité avec la vidéofréquence progressive (525p/480p), l'image offre une densité plus élevée que permise par le mode entrelacé (525i/480i).

Audionumérique

Une représentation indirecte du son par des nombres. Durant l'enregistrement, les sons sont mesurés à intervalles distincts (44,100 fois/seconde pour CD audio) par un convertisseur analogique-numérique, qui génère un flux de nombres. À la lecture, un convertisseur numérique-analogique génère un signal analogique basé sur ces nombres.

Serveur DNS

Un serveur qui convertit les noms de domaines Internet en adresses IP.

Dolby® Digital

Le système qui comprime le son numérique mis au point par Dolby Laboratories. Il offre un son stéréo (2 canaux) ou multicanaux.

Dolby® Digital Plus

Dolby Digital Plus est la nouvelle génération de technologie de compression de son audionumérique mise au point à titre d'extension du système Dolby Digital. Un disque Blu-ray accepte une sortie de son ambiophonique 7,1 multicanaux.

Dolby® TrueHD

Dolby TrueHD est une technologie de codage sans perte mise au point pour la nouvelle génération de disques optiques. Les disques Blu-ray acceptent une sortie de son ambiophonique 7,1 multicanaux.

DTS®

DTS est un système de son ambiophonique multicanaux. La connexion d'un décodeur DTS offre un son aussi dynamique et réaliste que dans une salle de cinéma. Les technologies de son ambiophonique DTS ont été mises au point par DTS, Inc.

DTS-HD®

DTS-HD est une technologie de codage sans perte mise au point à titre d'extension du format DTS Coherent Acoustics d'origine. Les disques Blu-ray acceptent une sortie de son ambiophonique 7,1 multicanaux.

Passerelle (gateway)

L'adresse IP de dispositifs électroniques (tels qu'un routeur) qui procurent un accès à l'Internet.

HDMI (interface multimédia haute définition)

Un interface numérique entre les sources audio et vidéo. Il peut transmettre les signaux vidéo et audio de composantes et contrôler les signaux avec la connexion d'un seul câble.

Concentrateur

Un dispositif qui sert à raccorder plusieurs dispositifs à un réseau.

Adresse IP

Un groupe de nombres attribués à des dispositifs qui participent à un réseau informatique.

JPEG (groupe mixte d'experts en photographie)

JPEG est une méthode de compression de fichiers images. Des fichiers JPEG en mémoire sur un ordinateur peuvent être copiés sur BD-RE/-R, DVD-RW/-R ou CD-RW/-R et vous pouvez en effectuer la lecture sur cet appareil.

LAN (réseau local)

Une zone de mémoire de contenu secondaire pour la lecture de paquets virtuels sur BD-vidéo.

Mémoire locale

Une zone de mémoire de contenu secondaire pour la lecture de paquets virtuels sur BD-vidéo.

MP3 (MPEG audio layer 3)

MP3 est une méthode de compression de fichiers. Des fichiers MP3 en mémoire sur un ordinateur peuvent être copiés sur BD-RE/-R, DVD-RW/-R ou CD-RW/-R et vous

Glossaire

pouvez en effectuer la lecture sur cet appareil.

PCM (modulation par impulsions et codage)

Le système de codage audionumérique le plus courant, trouvé sur CD et DAT (bande audionumérique). Excellente qualité qui exige beaucoup de données comparé à des formats tels Dolby Digital et MPEG. Pour compatibilité avec enregistreurs audionumériques (CD, MD et DAT) et amplificateurs AV à entrées numériques, cet appareil peut convertir Dolby Digital, DTS, et MPEG au système PCM.

Serveur mandataire

Un serveur mandataire est un serveur qui sert d'intermédiaire entre un utilisateur d'un poste de travail et l'Internet à titre de sécurité.

Code de région

Des régions reflétant différentes parties du monde sont associées aux disques et aux lecteurs. Cet appareil effectue uniquement la lecture de disques dotés de codes de région compatibles. Le code de région de l'appareil est situé sur le panneau arrière. Certains disques sont compatibles avec plus d'une région (ou avec toutes les régions).

Routeur

Un dispositif de réseautage qui reconnaît l'adresse IP attribuée à chaque dispositif, qui permet le routage et le réacheminement de renseignements sur le réseau informatique.

Fréquence d'échantillonnage

Le débit mesuré à intervalles spécifiques pour convertir le son en données audionumériques. Le nombre d'échantillonnage en une seconde définit la fréquence d'échantillonnage. Plus le débit est élevé, plus la qualité du son est élevée.

Masque de sous-réseau

Un masque utilisé pour déterminer le sous-réseau auquel une adresse IP appartient.

Titre

Une collection de chapitres sur un BD-vidéo ou DVD-vidéo.

Plage

Le contenu d'un CD audio est divisé en plages (ou pistes). L'équivalent pour un BD-vidéo ou DVD-vidéo s'intitule chapitre. Reportez-vous à la définition de Chapitre.

Paquet virtuel

Fonction qui copie des données provenant de l'Internet sur d'autres médias (mémoire locale), permet la lecture d'une image secondaire, avec son et sous-titres en même temps. La méthode de lecture varie suivant les disques.

Windows Media^{MC} Audio

Windows Media^{MC} Audio est une technologie de compression audio mise au point par Microsoft. Des fichiers Windows Media^{MC} Audio en mémoire sur un ordinateur peuvent être copiés sur BD-RE/-R, DVD-RW/-R ou CD-RW/-R et vous pouvez en effectuer la lecture sur cet appareil.

x.v.Color

x.v.Color est un nom promotionnel attribué à des produits pouvant offrir un espace colorimétrique étendu fondé sur les caractéristiques xvYCC. C'est une marque de commerce de Sony Corporation.

FR

Fiche technique

Général	
Système de signal	NTSC color
Exigences d'alimentation	120 V AC, 60 Hz
Consommation électrique	15 W
Dimensions (l x h x p)	360 × 36 × 192.7 mm
Poids	1.02 kg
Température de fonctionnement	41°F (5°C) to 95°F (35°C)
Humidité en fonctionnement	inférieure à 80 % (sans condensation)

Prise		
Prise	**Sortie HDMI** Prise HDMI x 1	Vidéo: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24F / Audio
	Sortie audio (numérique coaxial) Prise RCA x 1	0.5 Vp-p (75 Ω)
	Prise USB x 1	5V ⎓ 500mA
	Prise réseau	100BASE-T

Remarque:

- Les caractéristiques et la conception de ce produit peuvent changer sans préavis.

Garantie limitée canadienne

Pour les modèles de produits audio/vidéo numériques de marque Toshiba

Toshiba du Canada Limitée ("TCL") donne les garanties limitées suivantes aux consommateurs d'origine du Canada. **LES GARANTIES LIMITÉES VALENT POUR LE CONSOMMATEUR ACHETEUR D'ORIGINE OU TOUTE PERSONNE RECEVANT CE PRODUIT AUDIO/VIDÉO NUMÉRIQUE DE MARQUE TOSHIBA (LE(S) "PRODUIT(S) AVN" ou "produit(s) AVN") EN CADEAU DE LA PART D'UN CONSOMMATEUR ACHETEUR D'ORIGINE, DE MÊME QUE POUR TOUT AUTRE ACHETEUR OU CESSIONNAIRE.**

LES PRODUITS AVN ACHETÉS AU CANADA ET UTILISÉS PARTOUT À L'EXTÉRIEUR DU CANADA, Y COMPRIS, NOTAMMENT, LES ÉTATS-UNIS ET LE MEXIQUE NE SONT PAS COUVERTS PAR LES PRÉSENTES GARANTIES.

LES PRODUITS AVN ACHETÉS PARTOUT À L'EXTÉRIEUR DU CANADA, Y COMPRIS, NOTAMMENT, LES ÉTATS-UNIS ET LE MEXIQUE, ET UTILISÉS AU CANADA NE SONT PAS COUVERTS PAR LES PRÉSENTES GARANTIES.

Garantie limitée d'un (1) an sur les pièces et la main-d'œuvre

Cette garantie est sujette à la garantie limitée pour le produit AVN à usage commercial ou destiné à une location tel que mentionné ci-dessous. TCL garantit le produit AVN et ses pièces, contre tout vice de matériaux ou de main-d'œuvre qui se traduit par une défaillance du produit AVN, durant un (1) an à compter de la date de l'achat au détail d'origine. **PENDANT CETTE PÉRIODE, TCL, À SON GRÉ, RÉPARERA OU REMPLACERA UNE PIÈCE DÉFECTUEUSE PAR UNE PIÈCE NEUVE OU REMISE À NEUF, SANS VOUS FAIRE PAYER LE PRIX DES PIÈCES OU DE LA MAIN-D'ŒUVRE. VOUS DEVEZ LIVRER LE PRODUIT AVN ENTIER À UN FOURNISSEUR DE SERVICES AUTORISÉ (UN " FSA ") DE TCL ET RÉGLER TOUS LES FRAIS DE TRANSPORT ET D'ASSURANCE POUR LE PRODUIT AVN À DESTINATION ET EN PROVENANCE DU FSA.**

Unités destinées à la location – La garantie concernant les produits AVN destinés à la location prend effet à compter de la date de la première location ou trente (30) jours à compter de la date d'expédition à la société de location, selon la première occurrence.

Garanties limitées pour les unités commerciales

TCL garantit les produits AVN utilisés à une fin commerciale comme suit : toutes les pièces, sont garanties contre les vices de matériaux ou de main-d'œuvre entraînant la défaillance du produit AVN fait, durant quatre-vingt-dix (90) jours après la date de l'achat au détail d'origine. **PENDANT CETTE PÉRIODE, TCL, À SON GRÉ, RÉPARERA OU REMPLACERA LA PIÈCE OU LA PIÈCE DÉFECTUEUSE PAR UNE PIÈCE NEUVE OU REMISE À NEUF SANS AUCUN FRAIS DE VOTRE PART. VOUS DEVEZ LIVRER LE PRODUIT AVN ENTIER À UN FOURNISSEUR DE SERVICES AUTORISÉ (UN " FSA ") DE TCL ET RÉGLER TOUS LES FRAIS DE TRANSPORT ET D'ASSURANCE POUR LE PRODUIT AVN À DESTINATION ET EN PROVENANCE DU FSA.**

Votre responsabilité

LES GARANTIES CI-DESSUS SONT SOUMISES AUX CONDITIONS SUIVANTES :

(1) Vous devez fournir votre acte de vente ou autre preuve d'achat.

(2) Tout entretien ou réparation sous garantie du présent produit AVN doit être exécuté par un FSA.

(3) Les garanties de TCL sont valides uniquement sur le produit AVN qui (i) est acheté comme neuf, et non ouvert, auprès de TCL ou auprès de distributeurs, concessionnaires ou revendeurs autorisés (des "DCA") de TCL et (ii) est situé / exploité au Canada.

(4) Les garanties ne visent que les vices de matériaux ou de main d'œuvre ainsi que susmentionné et ne couvrent pas :

a. l'entretien, les réparations ou le remplacement rendus nécessaires à la suite d'un accident, d'un mauvais usage, d'un abus, de l'humidité, de liquides, de la poussière, de la saleté, de la négligence, d'un accident, d'un dommage, d'applications 24/7, d'une installation inappropriée, d'exploitation inappropriée, d'un nettoyage inapproprié, d'un entretien inapproprié, de l'usure normale, d'incrustation d'image ou rémanence d'image causée par une image fixe affichée pour une longue période de temps et/ou la détérioration des phosphores, ou de toute autre cause ou situation externe, acte ou omission hors de la volonté de TCL, y compris un incendie, un vol, la force majeure, une modification, une panne de courant, une surtension ou une pénurie de courant, la foudre, d'autres défaillances électriques ou des réparations, modifications ou remplacements par des personnes autres que celles que TCL autorise à entretenir le produit AVN;

b. le remplacement de pièces manquantes, projetées ou perdues, la fourniture de dispositifs modernisés ou l'entretien préventif;

c. la réparation d'un dommage de nature esthétique seulement ou n'ayant aucune incidence sur la fonctionnalité du produit AVN, comme l'usure, les égratignures et les bosses;

d. l'entretien d'accessoires de marque Toshiba (ces accessoires pourraient être couverts par leur propre garantie);

e. l'entretien de produits tiers ou l'entretien rendu nécessaire par suite de l'utilisation de produits tiers incompatibles;

f. l'entretien rendu nécessaire par l'utilisation simultanée du présent produit AVN et de l'équipement branché;

g. les modifications apportées au produit AVN qui ne sont pas approuvées par TCL et l'entretien rendu nécessaire par l'utilisation ou l'installation de modifications apportées au produit AVN qui ne sont pas le fait de Toshiba;

h. l'entretien du produit AVN sur lequel l'étiquette ou le logo, l'étiquette signalétique ou le numéro de série TOSHIBA a été maquillé ou supprimé;
i. l'entretien ou la réparation sur place du produit AVN;
j. un dommage au produit AVN causé par le défaut de suivre les spécifications, les manuels ou les guides quant à l'utilisation et/ou l'entreposage.

Déni de responsabilité et restriction quant au recours

DANS LA MESURE OÙ LA LOI NE L'INTERDIT PAS, TOUTES AUTRES GARANTIES, CONDITIONS ET DÉCLARATIONS EXPRESSES ET IMPLICITES, DU PRODUIT AVN, DONT LES GARANTIES, CONDITIONS ET DÉCLARATIONS IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UNE DESTINATION PARTICULIÈRE, SONT NIÉES ET EXCLUES. SI LA LOI APPLICABLE, LÉGALE OU AUTRE INTERDIT L'EXCLUSION D'UNE GARANTIE, DES CONDITIONS ET DÉCLARATIONS IMPLICITES, ALORS CES GARANTIES, CONDITIONS ET DÉCLARATIONS SONT PAR AILLEURS LIMITÉES À LA DURÉE DE LA GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE EXPRESSE. DANS LA MESURE OÙ LA LOI LÉGALE OU AUTRE, NE L'INTERDIT PAS, LA PRÉSENTE GARANTIE ÉCRITE REMPLACE ET NIE EXPRESSÉMENT TOUTE AUTRE GARANTIE, CONDITION OU DÉCLARATION NON ÉNONCÉE DANS LA PRÉSENTE GARANTIE SOIT LE FAIT DE TCL, DE TOSHIBA CORPORATION, DES SOCIÉTÉS MEMBRES DE LEUR GROUPE, DE DCA ET DE FSA ET QUELLE SOIT FAITE VERBALEMENT OU PAR ÉCRIT (Y COMPRIS,TOUTE DÉCLARATION DANS UNE BROCHURE, UN COMMUNIQUÉ DE PRESSE, UNE ANNONCE, UNE PUBLICITÉ, UN ÉTALAGE EN POINT DE VENTE, ETC.).

FR

VOUS DEVEZ LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION DANS LES GUIDES/OU MANUELS DE L'UTILISATEUR QUI S'APPLIQUENT. À DÉFAUT DE CE FAIRE, LE PRÉSENT PRODUIT AVN POURRAIT NE PAS FONCTIONNER DE FAÇON APPROPRIÉE ET VOUS POURRIEZ SUBIR DES DOMMAGES. LA PRÉSENTE GARANTIE COUVRE TOUT ENTRETIEN QUI EST NÉCESSAIRE, EN TOUT OU EN PARTIE, À LA SUITE D'UN MANQUEMENT DE SUIVRE LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION. LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS ET EST NULLE ET INOPPOSABLE SI LE PRODUIT AVN EST OUVERT, ENTRETENU OU RÉPARÉ PAR DES PERSONNES AUTRES QUE CELLES QU'AUTORISE TCL À ENTRETENIR OU RÉPARER LE PRODUIT AVN.

SI LE PRODUIT AVN NE FONCTIONNE PAS DE LA FAÇON GARANTIE CI-DESSUS, VOTRE UNIQUE RECOURS CONSISTE À FAIRE RÉPARER OU REMPLACER LA PIÈCE DÉFECTUEUSE. DANS AUCUN CAS, TCL, TOSHIBA CORPORATION, LES PERSONNES MEMBRES DE LEUR GROUPE, LES DCA OU LES FSA (LES " PARTIES RELIÉES ") NE SAURAIENT ÊTRE TENUES RESPONSABLES ENVERS VOUS OU TOUT TIERS POUR TOUS DOMMAGES-INTÉRÊTS, ARGENT REMBOURSEMENT, FRAIS OU DÉPENSES. CETTE RESTRICTION S'APPLIQUE AUX DOMMAGES-INTÉRÊTS, À L'ARGENT, AU REMBOURSEMENT, AUX FRAIS OU AUX DÉPENSES, DE TOUT TYPE QUE CE SOIT, Y COMPRIS TOUS DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS OU INDIRECTS, DOMMAGES MATÉRIELS OU CORPORELS, TOUT MANQUE À GAGNER, TOUTE PERTE D'ÉCONOMIES, TOUT INCONVÉNIENT OU TOUS AUTRES DOMMAGES-INTÉRÊTS SPÉCIAUX, ACCESSSOIRES, EXEMPLAIRES OU INDIRECTS, QUE CELA RÉSULTE OU NON D'UNE INEXÉCUTION DE GARANTIE OU D'UN CONTRAT, D'UN DÉLIT CIVIL (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), EN VERTU D'UNE LOI OU EN VERTU DE TOUT AUTRE DROIT OU FORME D'ACTION, OU QUE CELA NAISSE DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER LES PRODUIT AVNS, MÊME SI L'UNE DES PARTIES RELIÉES A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES OU D'UNE RÉCLAMATION DE LA PART DE TOUT AUTRE TIERS.

Nulle personne, ni représentant, distributeur, concessionnaire ou société n'est autorisé à modifier ou proroger les conditions des présentes garanties de quelque façon que ce soit.

Arbitrage et résolution de différends

Dans la mesure où la loi ne nous l'interdit pas, toute réclamation, tout différend, toute controverse ou tout désaccord (que ce soit au titre d'une inexécution de garantie ou de contrat, d'un délit civil, y compris la négligence, en vertu d'une loi ou de tout autre droit ou forme d'action) contre l'une des parties reliées qui naît de ou est autrement reliée à : (i) la présente garantie; (ii) le produit AVN; (iii) toute déclaration, brochure ou tout communiqué de presse, publicité, annonce, étalage en point de vente ou document promotionnel, en forme verbale ou écrite, ayant trait au produit AVN; (iv) la relation qui naît de la présente garantie (les réclamations, différends, controverses ou désaccords précités sont collectivement nommés le "litige") sont déférés à l'arbitrage et résolus par un arbitrage définitif et irrévocable (à l'exclusion des tribunaux). Si la loi ne l'interdit pas, vous convenez de renoncer à tout droit que vous pourriez invoquer pour intenter un recours collectif ou y participer contre les parties reliées relativement à tout litige. Dans la mesure où cela s'applique et que la loi ne l'interdit pas, vous convenez de plus de ne pas participer à tout tel recours collectif. L'arbitrage d'un litige sera réalisé dans le lieu et de la manière convenus entre vous et TCL. Faute d'un tel accord, l'arbitrage sera réalisé par un arbitre en vertu des lois et des règles relatives à l'arbitrage en général en vigueur sur le territoire où vous résidez en ce moment où naît le litige. Si la loi ne l'interdit pas, aucune réclamation, ni différend, ni controverse ni désaccord de toute autre personne ne peut être combiné ou mis en cause par rapport à un litige par vous, sans le consentement écrit préalable de TCL.

Applications critiques

Le produit AVN que vous achetez n'est pas conçu pour des "applications critiques". Par "applications critiques",

on entend des systèmes de maintien des fonctions vitales, des applications médicales, des branchements à des dispositifs médicaux implantés, des services de transport commercial, des installations nucléaires, des systèmes ou autres applications où la défaillance du produit AVN pourrait entraîner des blessures corporelles ou un décès ou des dommages matériels catastrophiques.

SI LE CONSOMMATEUR UTILISE LE PRODUIT AVN POUR DES APPLICATIONS CRITIQUES, LE CONSOMMATEUR - ET NON TCL, LES PERSONNES MEMBRES DE LEUR GROUPE, LES DCA OU LES FSA - ASSUMERA COMPLÈTEMENT LUI-MÊME LES RESPONSABILITÉS POUR UN TEL USAGE. TCL RÉSERVE LE DROIT DE REFUSER D'ENTRETENIR TOUT PRODUIT AVN UTILISÉ DANS UNE APPLICATION CRITIQUE. TCL, LES PERSONNES MEMBRES DE LEUR GROUPE, LES DCA OU LES FSA NIENT TOUTES RESPONSABILITÉS, DOMMAGES ET CONSÉQUENCES SURVENANT DE L'ENTRETIEN OU DU REFUS D'ENTRETIEN D'UN TEL PRODUIT AVN ET NIENT AUSSI TOUTES RESPONSABILITÉS, CONSÉQUENCES ET DOMMAGES QUI PEUVENT SURVENIR OU RÉSULTER DE L'USAGE DU PRODUIT AVN DANS DES APPLICATIONS CRITIQUES.

Situation générale

Si une stipulation de la présente garantie limitée se révèle de façon générale, inopposable, la stipulation inopposable est retranchée de la garantie et réputée ne pas en faire partie. Les stipulations restantes de la présente garantie continue d'être valide et opposable. Si une stipulation de la présente garantie limitée en ce qu'elle a trait à l'une des parties reliées se révèle nulle ou inopposable à l'égard de cette partie (la " partie exclue "), la partie exclue est retranchée ou exclue de cette stipulation et la stipulation demeure valide, opposable et applicable à l'égard des autres parties reliées restantes.

Dans la mesure où la loi l'autorise, la présente garantie limitée est régie et interprétable en conformité avec les lois de l'Ontario.

En cas d'incompatibilité entre la présente garantie limitée, d'une part, et toute information dans l'emballage du produit AVN ou de tout autre document joint au produit AVN ou utilisé dans le cadre de la promotion ou de la vente du produit AVN, d'autre part, les stipulations de la présente garantie limitée ont préséance.

Comment obtenir les services sous garantie

Si, après avoir suivi les instructions de fonctionnement dans le présent manuel et avoir vérifié la rubrique "Avant de faire appel au personnel de service", vous avec besoin de service :

(1) Pour trouver le FSA le plus près, rendez-vous sur le site Web de TCL à www.toshiba.ca ou composez le numéro sans frais 1-800-268-3404;
(2) Présentez votre acte de vente ou autre preuve d'achat au FSA.

Pour plus de renseignements, visitez le site web de DCA: www.toshiba.ca

If you are experiencing a technical problem or have questions regarding operation of the unit, please contact our Customer Service Department at:
1.800.268.3404 (8 am - 8 pm Monday through Friday Eastern Time)
or consult our website at: www.toshiba.ca/support

Si vous éprouvez des difficultés techniques ou avez des questions concernant le fonctionnement de cet appareil, veuillez consulter notre site web à <http://www.toshiba.ca/support>
ou contacter notre service à la clientèle au:
1-800-268-3404 (8h00 à 20h00 l'heure de l'est du lundi au vendredi)

TOSHIBA

Printed in China /
Imprimé en Chine

811-215091W032